



Instrukcja obsługi

Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Spis treści

Przed rozpoczęciem użytkowania	2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji	3
Cechy urządzenia	5
Zawartość pudełka	5
Budowa urządzenia	6
Zasady użytkowania	8
Ładowanie urządzenia	8
Instalacja uchwytu samochodowego	8
Uruchomienie urządzenia GPS	8
Podłączenie urządzenia GPS do komputera	8
Obsługa urządzenia	9
Włączanie	9
Wyłączanie	9
Odtwarzanie muzyki	10
Wyjście audio	10
Odtwarzanie plików wideo	11
Przeglądanie plików tekstowych - eBook	11
Przeglądanie zdjęć	12
Ustawienia	13
Kalibracja ekranu dotykowego	14
Ustawienia podświetlenia ekranu	14
Język	15
Regulacja głośności	16
Ustawienia czasu	16
Nawigacja	17
Podłączenie urządzenia GPS do komputera	18
Instalacja oprogramowania USB ACTIVE SYNC	18
Rozwiązywanie problemów	20
Parametry techniczne	23
Notatki	24

Przed rozpoczęciem użytkowania

Rejestrowanie produktu - MapaMap

Przed rozpoczęciem użytkowania zarejestruj produkt MapaMap w serwisie **www.mapamap.pl**.

W tym celu wybierz → Moje produkty → Rejestruję posiadany produkt, wprowadź numer seryjny swojego urządzenia i zarejestruj go. W ten sposób zostanie on przypisany do Twojego konta.

Po zarejestrowaniu, będziesz mógł uzyskać klucz odblokowujący, jeśli taki jest wymagany do korzystania z Twojego produktu.

Numer licencji do mapy

.....

Numer seryjny urządzenia

.....

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne MapaMap znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych. Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).

W przypadku utracenia plików licencyjnych (usunięcia plików z pamięci wewnętrznej urządzenia) użytkownik może uzyskać pomoc jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta www.mapamap.pl. Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajdują państwo w pudełku z zestawem, a także na:

<http://www.lark.com.pl/download.htm> oraz www.mojemapy.imagis.pl

**PROSIMY O NIEINGEROWANIE W PAMIĘĆ WEWNĘTRZNĄ URZĄDZENIA. W CELU DOGRANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH (TAKICH JAK NP. JPG, WMA, WMV I INNE)
PROSIMY O KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNEJ PAMIĘCI (KARTY SD).**

Uwaga!

Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia nawigacyjnego GPS oraz prowadzeniem samochodu.

Pamiętaj, aby nie obsługiwać urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi od sytuacji na drodze w trakcie jazdy.

Musisz być zawsze w pełni świadom sytuacji na drodze, warunków pogodowych i innych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dostosowywać do nich styl jazdy.

Urządzenie/oprogramowanie nawigacyjne zostało stworzone, by wspomagać wytyczanie trasy. Korzystanie z niego nie może być nigdy traktowane jako usprawiedliwienie w przypadku złamania przepisów drogowych lub spowodowania kolizji czy wypadku.

Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.

Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.

Nie zostawiaj urządzenia na desce rozdzielczej.

Uwaga!

Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność urządzenia i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania. Użytkownik winien zapoznać się z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej ograniczeniami. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za szczegółowość i precyzję map.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Ważne wskazówki

1. Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia lub baterii.
3. Naładuj baterię lub podłącz urządzenie do zasilacza samochodowego, jeżeli:
 - Wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie.
 - Urządzenie samo się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu.
 - Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj urządzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz urządzenia!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem urządzenia czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego itp.
7. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może uszkadzać słuch.
8. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki, prowadząc samochód. Odcięcie od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt głośnej muzyki.

Uwaga!

Odtwarzacz multimedialny, będący jedną z funkcji urządzenia, może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

Cechy urządzenia

- Urządzenie nawigacyjne z 4,3" ekranem TFT-LCD, 480x272 pikseli
- Stereo audio, wbudowany 1,5W głośnik, głośność regulowana z poziomu menu
- Łatwy w obsłudze, intuicyjny ekran dotykowy
- Wbudowany 42 kanałowy odbiornik GPS NXP GNS4540
- Wbudowana antena GPS
- Slot na karty pamięci SD
- Odtwarzanie plików audio i video
- Możliwość odczytu plików tekstowych
- Obsługiwane formaty: wmv, wma, bmp, jpeg, png, gif, txt
- Wbudowana bateria litowo-jonowa
- Możliwość ładowania poprzez port USB lub z gniazdka zapalniczki w samochodzie (załączona ładowarka samochodowa)

Zawartość opakowania:

Lark FreeBird 43.1



Uchwyt do mocowania na szybie samochodu



Ładowarka samochodowa



Rysik



Budowa urządzenia

Zapoznanie z elementami produktu

Front urządzenia



— 4,3" ekran dotykowy

Tył urządzenia



Głośnik

Rysik

Przełącznik **POWER**
Włączanie/ Wylączenie

Port Mini-USB
Używany do transmisji danych z komputerem

Przełącznik **POWER**: aby włączyć urządzenie przesunąć przełącznik „POWER” do pozycji ON.

Budowa urządzenia

Prawa strona urządzenia

Slot na karty SD i MMC potrzebne, jeśli chce się zastosować dodatkową mapę lub inne dane (muzyka, filmy itp.)




Gniazdo słuchawek

Używanie karty pamięci SD

- NIGDY nie wyjmuj karty SD ze slotu, gdy urządzenie jest włączone.
- Jeżeli musisz wyjąć kartę SD – wyłącz najpierw urządzenie, a następnie wyjmij kartę ze slotu.
- Karta SD może zostać umieszczona w slotcie tylko w jeden sposób, Włóż kartę do slotu i maksymalnie dopchnij, aby poprawnie się osadziła w slotcie.
- Przed użyciem karty, ustaw ją w pozycję UNLOCK.

Góra urządzenia

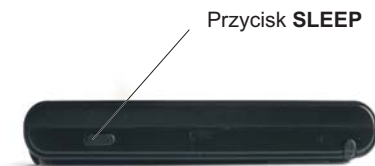

Przycisk **SLEEP**

Naciśnij przycisk **SLEEP**, aby wprowadzić urządzenie w tryb czuwania.

Zasady użytkowania

Ładowanie urządzenia

Aby naładować akumulator, wtyczkę kabla USB lub ładowarki samochodowej umieść w złączu USB urządzenia.

Akumulator będzie się ładować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

Pomarańczowy kolor diody oznacza, że trwa proces ładowania akumulatora. Kiedy ładowanie się zakończy, dioda zaświeci na zielono.

1. Jeśli używasz urządzenia w czasie jego ładowania, proces ładowania będzie trwał dłużej.
2. Po zakończeniu ładowania lub aby przerwać ładowanie, odłącz kabel od urządzenia.
3. Nie zginiataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
4. Gdy użytkujesz urządzenie w samochodzie, zalecamy podłączenie ładowarki samochodowej do urządzenia na stałe (szczególnie podczas dłuższych podróży).
5. Jeżeli to możliwe ułóż kabel zasilający tak, aby nie utrudniał korzystania z innych urządzeń pojazdu.

Instalacja uchwytu samochodowego

Krok 1

Dociśnij gumę do czystej powierzchni szyby i przekręć dźwignię, aby „przyssać” uchwyt do szyby

Krok 2

Użyj pokręteł, aby dostosować pozycję urządzenia do swoich potrzeb

- Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.
- Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.

Uruchomienie urządzenia GPS


Pierwsze uruchomienie GPS powinno odbyć się na otwartym terenie bez dużych przeszkód w pobliżu.

Trzymaj urządzenie stabilnie, aż do uzyskania sygnału z czterech satelit, następnie zaprogramuj podróż.

Zaleca się wychwycenie sygnału z satelity przed umieszczeniem urządzenia w samochodzie.

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync (patrz str. 18) podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A A (nie dołączony do zestawu, dostępny powszechnie w sprzedaży).

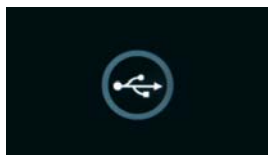

Obsługa urządzenia

Włączanie

Przesuń przełącznik „POWER” do pozycji ON. Pojawi się ekran powitalny.

Uwaga!

Po podłączeniu urządzenia do zasilania włączy się ono samoczynnie. Jeśli akumulator jest wyczerpany, urządzenie nie włączy się (w takim przypadku podłącz je do zasilania).



Ekran powitalny

Wyłączanie


Aby wyłączyć urządzenie przesuń przełącznik „POWER” do pozycji OFF.



Ekran pożegnalny

Odtwarzanie muzyki

Urządzenie po włączeniu przejdzie do ekranu głównego menu:

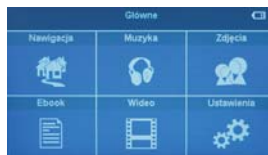


W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę trybu


Muzyka 

Po wybraniu trybu **Muzyka** wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.

Wybierz folder zawierający pliki audio, następnie dwukrotnie kliknij plik, który ma być odtworzony. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu.



Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij , aby ponownie odtworzyć muzykę kliknij  .

Kliknij , aby przejść do następnego pliku.


Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.



Kliknij , aby powtarzać odtwarzanie.

Kliknij , odtwarzać utwory losowo.

Kliknij  lub , aby dostosować głośność odtwarzanego utworu.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

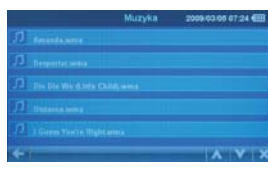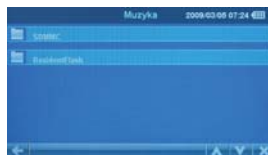

Wyjście audio

Włącz urządzenie, włącz odtwarzanie muzyki, do gniazda słuchawkowego włoż złącze słuchawek. Możesz teraz słuchać muzyki przez słuchawki (słuchawki nie są dołączone do kompletu).


Uwaga!

Pliki mp3 przed zgraniem do pamięci urządzenia należy skonwertować do formatu wma. Wszelkie informacje nt. konwertowania plików mp3 można znaleźć w internecie.

Obsługa urządzenia

Odtwarzanie plików wideo



W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę trybu


Filmy 

Po wybraniu trybu **Filmy** wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.



Wybierz folder zawierający pliki wideo, następnie dwukrotnie kliknij plik, który ma być odtworzony. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu.



Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij , aby ponownie odtworzyć muzykę kliknij .


Kliknij , aby przejść do następnego pliku.

Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.



Kliknij , aby powtarzać odtwarzanie.

Kliknij , odtwarzać utwory losowo.

Kliknij  lub , aby dostosować głośność odtwarzanego utworu.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

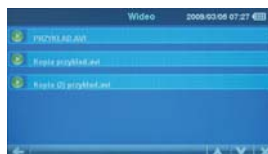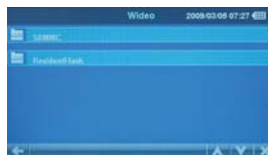

Przeglądanie plików tekstowych

W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę trybu



E-Book 

Po wybraniu trybu **E-Book** wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.

Wybierz folder zawierający pliki TXT, następnie dwukrotnie kliknij plik, który ma być wyświetlony.

Kliknij , aby przejść do następnego pliku.

Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.

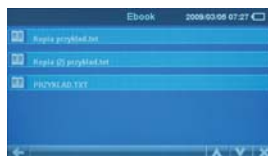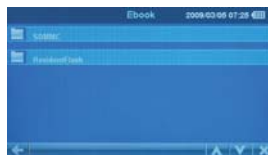


Kliknij numer strony, do której chcesz przejść lub wpisz numer wybranej strony.


Kliknij , aby przejść do następnej strony.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniej strony.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

Przeglądanie zdjęć

W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę trybu **Zdjęcia** 


Po wybraniu trybu **Zdjęcia** wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.

Wybierz folder zawierający pliki JPEG, następnie dwukrotnie kliknij plik, który ma być wyświetlony.

Kliknij , aby obejrzyć kolejne zdjęcie.


Kliknij , obejrzyć poprzednie zdjęcie.


Kliknij , aby automatycznie przeglądać zdjęcia.


Kliknij , aby oglądać zdjęcia na pełnym ekranie.

Kliknij , aby pomniejszyć zdjęcie.

Kliknij , aby powiększyć zdjęcie.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

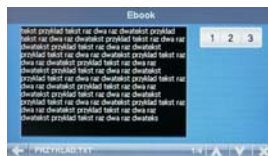


Ustawienia


System

W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę


Ustawienia 

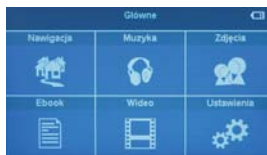


Kliknij ikonę  , aby wyświetlić Informacje o systemie.

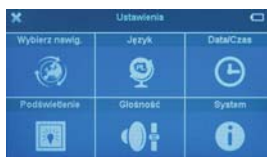


Kliknij przycisk **GPS test**, aby wyświetlić strumień danych z satelitów.

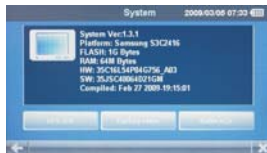


Kliknij przycisk **Factory reset**, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

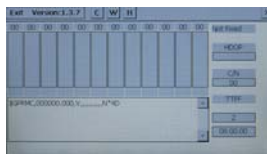

Kliknij  , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij  , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

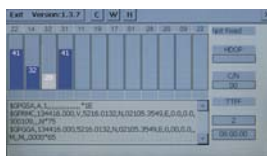


Uwaga!

Urządzenie jest przeznaczone do pracy na otwartym powietrzu, w pomieszczeniach nie będzie działać (nie wychwyci sygnału z satelitów).

Kalibracja ekranu dotykowego

W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę



Ustawienia 


Kliknij ikonę , aby wyświetlić Informacje o systemie.

Kliknij przycisk **Kalibracja**, aby skalibrować ekran dotykowy.

Pojawi się czarny krzyżyk na ekranie, naciśnij jego środek, aby rozpocząć kalibrację ekranu. Podążaj za ruchem krzyżyka, każdorazowo dotykając jego środka.

Po poprawnej kalibracji urządzenie odlicza 8 sekund i powraca do menu głównego. Jeśli proces kalibracji się nie powiedzie, cała procedura będzie powtarzana aż do skutku.

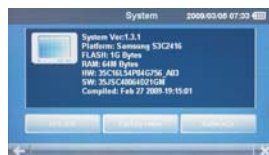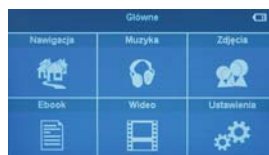


Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.



Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

Ustawienia podświetlenia ekranu


W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę


Ustawienia 



Kliknij ikonę , aby wejść do trybu ustawień podświetlenia ekranu.

Kliknij , , aby dostosować ustawienia podświetlenia ekranu.

Ustaw tryb podświetlenia ekranu.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.


Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

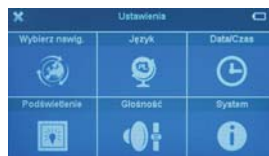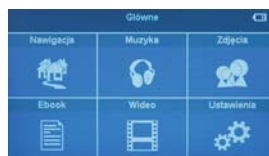

Obsługa urządzenia


Język


W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę



Ustawienia 

Kliknij ikonkę  , aby wejść do ekranu ustawień języka menu.

Wybierz język polski.


Kliknij  , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij  , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

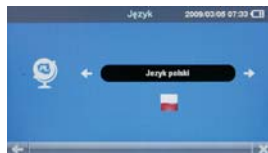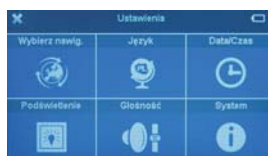




Regulacja głośności


W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę



Ustawienia 

Kliknij ikonkę  , aby wejść do trybu regulacji głośności.

Kliknij  ,  , aby ustawić odpowiedni poziom głośności.

Kliknij  , aby wrócić do poprzedniego ekranu.


Kliknij  , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

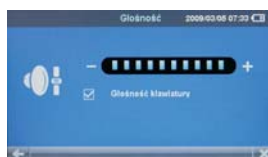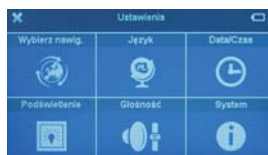

Ustawienia czasu


W menu głównym urządzenia kliknij ikonkę


Ustawienia 


Kliknij ikonkę , aby wejść do ekranu ustawiania czasu.

Ustaw rok, miesiąc, dzień i godzinę.

Ustaw strefę czasową.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

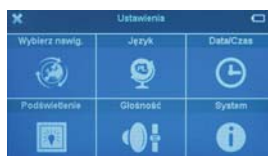

Nawigacja


Kliknij ikonę , aby włączyć aplikację Mapamap.

Szczegóły dotyczące użytkowania aplikacji Mapamap znajdziesz w Przewodniku Użytkownika, który jest dołączony do zestawu.




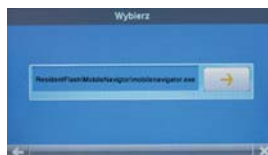
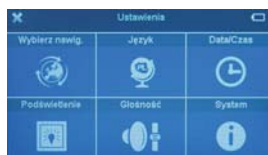
Menu trybu nawigacji

W menu głównym urządzenia kliknij ikonę

Ustawienia 

Kliknij „Wybierz nawig.” , aby ustawić domyślny program do nawigacji.


1. Kliknij ikonę , wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.
2. Kliknij ResidentFlash i wejdź do folderu MobileNavigator.
3. Wybierz plik mobilenavigator.exe.



Domyślna ścieżka dostępu powinna wyglądać w ten sposób:

ResidentFlash\MobileNavigator\mobilenavigator.exe



Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Instalacja oprogramowania USB ACTIVE SYNC

Do połączenia urządzenia Lark Freebird z komputerem potrzebny jest program Microsoft ActiveSync. Jest to ogólnie dostępna aplikacja dystrybuowana przez firmę Microsoft. Więcej informacji na temat oprogramowania oraz sam program ACTIVE SYNC znajdziesz na stronie:

<http://www.microsoft.com/poland/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>


Po ściągnięciu programu kliknij dwukrotnie "setup.msi", aby zainstalować oprogramowanie.




Kliknij Dalej >



Kliknij "Dalej >", aby kontynuować

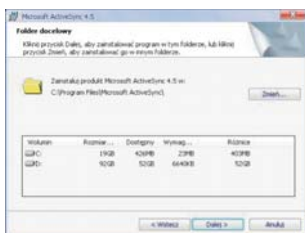


Kliknij "Zmień", aby wybrać ścieżkę instalacji

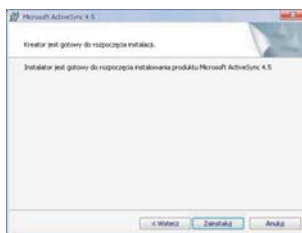

Kliknij Zainstaluj



Poczekaj na zakończenie instalacji

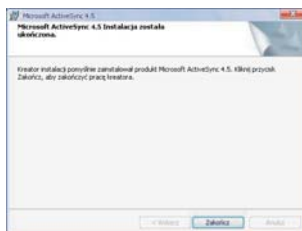

Kliknij Zakończ i zrestartuj komputer


Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A. Aby zapewnić bezusterkową transmisję dużej ilości danych zaleca się stosowanie kabla USB ekranowanego.


Kliknij Dalej>, aby kontynuować



Kliknij Dalej>, aby wejść do interfejsu połączenia:

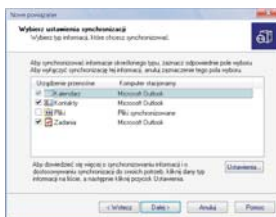


Po udanym połączeniu pojawi się ekran:

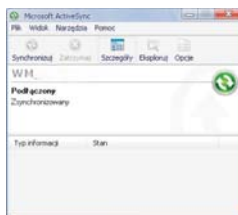


Kliknij na pulpicie ikonkę "Mój komputer"

Kliknij dwukrotnie , aby wywołać ekran:

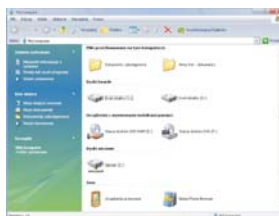

Teraz możesz zarządzać plikami (kopiować, usuwać itd.)

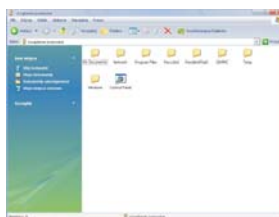

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się - problemy z zasilaniem

Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby uruchomić urządzenie. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.

Czarny wyświetlacz

Włącz urządzenie, naładuj akumulator.

Problem z systemem

W normalnych warunkach, resetowanie systemu nie jest konieczne. Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk zasilanie, naciśnij przycisk Reset za pomocą wskaźnika.

Dziwne znaki na wyświetlaczu

Sprawdź, jaki język menu wybrano. Zmień język na polski.

Niewłaściwe reagowanie na dotyk

Przeprowadź kalibrację ekranu.

Brak dźwięku

Zwiększ głośność.

Brak dźwięku w słuchawkach

Zwiększ głośność, sprawdź podłączenie słuchawek. Sprawdź, czy pliki audio nie są uszkodzone (wgraj inne pliki). Sprawdź podłączenie słuchawek.

Nie udaje się zgranie plików do pamięci urządzenia

Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podpięty. Sprawdź poprawność instalacji sterownika. Sprawdź, czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Nie udaje się zgranie plików na kartę pamięci

Przed użyciem karty, ustaw zabezpieczenie w pozycji UNLOCK. Sprawdź, czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Nie da się ustanowić połączenia z komputerem

Kabel USB współpracuje tylko z oprogramowaniem Microsoft Active Sync® .

Zestaw GPS nie odnajduje ulicy w miejscowości XXX


Przypominamy, iż mapa znajdująca się w urządzeniu nie gwarantuje pełnego pokrycia Polski. Aktualne pokrycie dróg i miejscowości można sprawdzić na stronie producenta mapy.

Po podłączeniu sytemu nawigacji do komputera system wykrywa je, jako nieznanne urządzenie.

Odłącz urządzenie od komputera, zainstaluj sterowniki i ponownie podłącz urządzenie.

Rozwiązywanie problemów

Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku „Nawigacja” program nawigacyjny nie uruchamia się lub wyświetla informacja o konieczności aktywacji produktu (patrz obrazek).

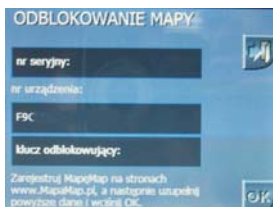

Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne MapoMap znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych.

Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).

W przypadku utracenia plików licencyjnych (usunięcia plików z pamięci wewnętrznej urządzenia) użytkownik może uzyskać pomoc jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta www.mapamap.pl.

Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajdują państwo w pudełku z zestawem, a także na:


<http://www.lark.com.pl/download.htm> oraz www.mojemapy.imagis.pl

Jeżeli oprogramowanie zostało zarejestrowane na stronie www.mapamap.pl, proszę przejść do zakładki logowanie, zalogować się, przejść do zakładki moje produkty



Rozwiązywanie problemów

i z pól zaznaczonych na obrazku

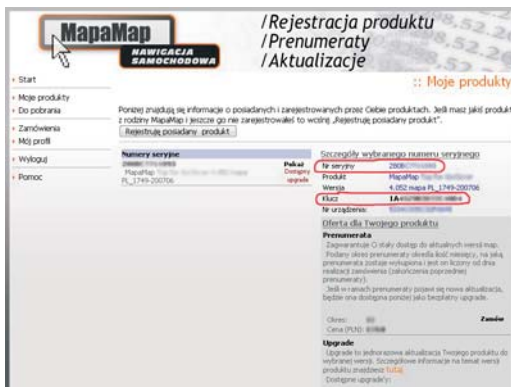


Odczytać odpowiednie dane i wpisać je do urządzenia (nr seryjny oraz klucz odblokowujący). W przypadku wykasowania plików licencyjnych przed rejestracją oprogramowania przez stronę internetową, niezbędne jest wykupienie nowej licencji na użytkowanie oprogramowania MapaMap. Informacje o kosztach oraz sposobie wykupienia nowego pliku licencji uzyskają Państwo pod numerem telefonu: (22) 332 33 42.

Prosimy o nieingerowanie w pamięć wewnętrzną urządzenia. W celu dogrania plików multimedialnych (takich jak np. WMV, WMA, JPG, TXT i inne) prosimy o korzystanie z zewnętrznej pamięci (karty SD). Każda ingerencja w pamięć wewnętrzną, próba zainstalowania innej aplikacji itp. działania użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność i musi liczyć się z ryzykiem utraty oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie.

Po włączeniu urządzenia pojawia się ekran:

Jest to ekran kalibracji ekranu.

Naciśnij na środek krzyżyka, aby rozpocząć kalibrację ekranu. Podążaj za ruchem krzyżyka, każdorazowo dotykając jego środka. Po poprawnej kalibracji urządzenie odlicza 8 sekund i powraca do menu głównego. Jeśli proces kalibracji się nie powiedzie, cała procedura będzie powtarzana aż do skutku.

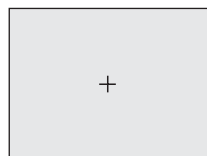

Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku nawigacja uruchamia się inne oprogramowanie niż MapaMap

Sprawdź czy w ustawieniach nawigacji (Ustawienia → Wybierz nawig.) nie została zmieniona ścieżka dostępu (patrz obrazek).

Prawidłowa ścieżka dostępu powinna wyglądać w taki sposób:
ResidentFlash\MobileNavigator\mobilenavigator.exe



Parametry techniczne

- Wbudowany 42 kanałowy odbiornik GPS NXP GNS4540
- Procesor Samsung S3C2416
- Pamięć operacyjna ROM 64MB
- Wbudowana pamięć flash 1GB
- System operacyjny WINCE 5.0 Core
- Połączenie USB Active Sync
- Rozszerzenie pamięci kartą SD
- Ekran kolorowy, dotykowy LCD 4,3"
- Rozdzielczość ekranu 480x272 piksele, 65 000 kolorów
- Formaty obsługiwanych plików: WMA/WMV/BMP/JPG/GIF/PNG/TXT
- Wbudowana antena
- Wbudowany głośnik o mocy 1,5W
- Możliwość użycia blokady ekranu i przycisków
- Zasilanie:
 - z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego lub ładowarki samochodowej
- Złącze komunikacyjne USB
- Gniazdo karty pamięci SD/MMC
- Gniazdo słuchawkowe 3,5mm
- Pobór mocy < 20mW
- Szerokość: 121 mm
- Wysokość: 80 mm
- Grubość: 18 mm
- Waga: 166 g

UWAGA!

Wygląd grafiki/ animacji w urządzeniu zależy od wersji oprogramowania i może różnić się od przedstawionego w instrukcji!

Aktualne FAQ i ważne wskazówki znajdziesz na www.lark.com.pl

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania problemu w dziale FAQ, zadzwoń do serwisu:
tel. (22) 332 32 56, wyślij e-mail: serwis@lark.com.pl lub faks (22) 332 33 42.

Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

© Lark Polska Sp. z o.o.
Kopiowanie całości lub części instrukcji jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej
zgody właściciela praw autorskich



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



Lark Polska Sp. z o.o.
tel./faks (22) 332 33 42
tel. (22) 332 32 56, (22) 332 32 57
e-mail: serwis@lark.com.pl

www.lark.com.pl

