



Instrukcja obsługi

Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Dziękujemy za wybór nawigacji Lark FreeBird 42.3 życzymy satysfakcji z jej użytkowania

Prosimy zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować ją do wglądu na później

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu, jak i w instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia. Wygląd poszczególnych ekranów menu może się różnić od rzeczywistego w Twoim urządzeniu.

Aktualizowane wersje instrukcji będą umieszczane na stronie www.lark.com.pl.

Prosimy odwoływać się do strony www.lark.com.pl w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.

Spis treści

Przed rozpoczęciem użytkowania	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji	4
Wprowadzenie do obsługi urządzenia	6
Cechy urządzenia	6
Co jest w pudełku?	6
Budowa urządzenia	7
Ładowanie urządzenia	9
Instalacja uchwytu samochodowego	9
Uruchomienie urządzenia GPS	9
Podłączenie urządzenia GPS do komputera	9
Obsługa urządzenia	10
Włączanie	10
Wyłączanie	10
Reset systemu	10
Nawigacja	11
Odtwarzanie muzyki	11
Odtwarzanie plików wideo	12
Przeglądanie zdjęć	12
Przeglądanie plików tekstowych	13
Ustawienia	14
Wybór nawigacji	14
Regulacja głośności	14
Ustawienia języka	15
Ustawienia podświetlenia ekranu	15
Ustawienia daty i czasu	16
Uaktualnienie	16
Informacje o systemie	17
Kalibracja ekranu dotykowego	17
Podłączenie urządzenia GPS do komputera	18
Rozwiązywanie problemów	20
Parametry techniczne	23
Notatki	24

Przed rozpoczęciem użytkowania

Rejestrowanie produktu - MapaMap*

Przed rozpoczęciem użytkowania zarejestruj produkt MapaMap w serwisie ***www.mapamap.pl***.

W tym celu wybierz → Moje produkty → Rejestruję posiadany produkt, wprowadź numer seryjny swojego urządzenia i zarejestruj go. W ten sposób zostanie on przypisany do Twojego konta.

Po zarejestrowaniu, będziesz mógł uzyskać klucz odblokowujący, jeśli taki jest wymagany do korzystania z Twojego produktu.

Numer licencji do mapy

.....

Numer seryjny urządzenia

.....

*Dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją MapaMap.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne MapaMap* znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych. Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).

W przypadku utracenia plików licencyjnych (usunięcia plików z pamięci wewnętrznej urządzenia) użytkownik może uzyskać pomoc jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta www.mapamap.pl. Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajdują państwo w pudełku z zestawem, a także na:

<http://www.lark.com.pl/download.htm> oraz www.mojemapy.imagis.pl

**PROSIMY O NIEINGEROWANIE W PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA URZĄDZENIA. W CELU DOGRANIA PLIKÓW MULTIMEDIALNYCH (TAKICH JAK NP. JPG, WMA, WMV I INNE)
PROSIMY O KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNEJ PAMIĘCI (KARTY SD).**

Ostrzeżenie!

Ponosisz pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia nawigacyjnego GPS oraz prowadzeniem samochodu.

Pamiętaj, aby nie obsługiwać urządzenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odrywaj uwagi od sytuacji na drodze w trakcie jazdy.

Musisz być zawsze w pełni świadom sytuacji na drodze, warunków pogodowych i innych czynników wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz dostosowywać do nich styl jazdy.

Urządzenie/oprogramowanie nawigacyjne zostało stworzone, by wspomagać wytyczanie trasy. Korzystanie z niego nie może być nigdy traktowane jako usprawiedliwienie w przypadku złamania przepisów drogowych lub spowodowania kolizji czy wypadku.

Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.

Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.

Nie zostawiaj urządzenia na desce rozdzielczej.

Uwaga!

Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność urządzenia i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania. Użytkownik winien zapoznać się z aktualnym stanem technologii GPS oraz jej ograniczeniami. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za szczegółowość i precyzję map.

*Dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją MapaMap.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

Ważne wskazówki

1. Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia lub baterii.
3. Naładuj baterię lub podłącz urządzenie do zasilacza samochodowego, jeżeli:
 - Wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie.
 - Urządzenie samo się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu.
 - Urządzenie nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj urządzenia od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz urządzenia!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem urządzenia czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego itp.
7. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może uszkadzać słuch.
8. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki, prowadząc samochód. Odcięcie od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt głośnej muzyki.

Uwaga!

Odtwarzacz multimedialny, będący jedną z funkcji urządzenia, może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Cechy urządzenia

- Urządzenie nawigacyjne z 4,3-calowym ekranem TFT-LCD, 480x272 pikseli
- Wbudowany 1,5W głośnik, głośność regulowana z poziomu menu
- Łatwy w obsłudze, intuicyjny ekran dotykowy
- Wbudowany, 20-kanałowy wysokiej czułości odbiornik GPS
- Wbudowana antena GPS
- Slot na karty pamięci SD/MMC
- Odtwarzanie plików audio i wideo
- Możliwość odczytu plików tekstowych
- Obsługiwane formaty: wmv, wma, bmp, jpeg, png, gif, txt
- Wbudowana bateria litowo-jonowa
- Możliwość ładowania poprzez port USB lub z gniazdka zapalniczki w samochodzie (załączona ładowarka samochodowa)

Co jest w pudełku?

Lark FreeBird 43.2



Uchwyt do mocowania na szybie samochodu



Ładowarka samochodowa




Rysik



Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Budowa urządzenia

Front urządzenia

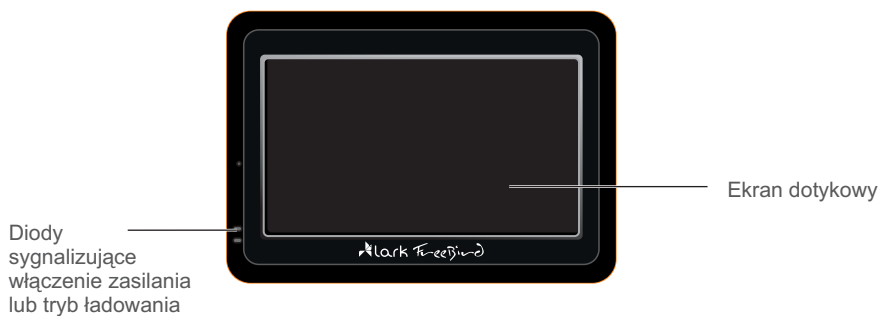


Tył urządzenia



Wprowadzenie do obsługi urządzenia


Lewa strona urządzenia

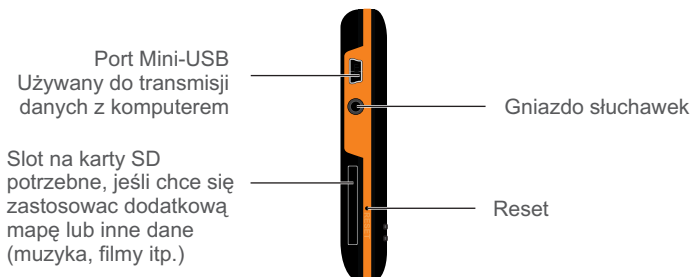

Używanie karty pamięci SD

- NIGDY nie wyjmuj karty SD ze slotu, gdy urządzenie jest włączone.
- Jeżeli musisz wyjąć kartę SD – wyłącz najpierw urządzenie, a następnie wyjmij kartę ze slotu.
- Karta SD może zostać umieszczona w slotcie tylko w jeden sposób. Włóż kartę do slotu i maksymalnie dopchnij, aby poprawnie się osadziła w slotcie.

Góra urządzenia

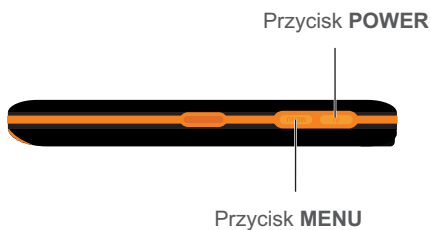

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk **POWER**.

Przycisk **MENU**, pozwala przejść do ekranu menu głównego z dowolnego innego trybu.

Wprowadzenie do obsługi urządzenia

Ładowanie urządzenia

Aby naładować akumulator, wtyczkę kabla USB lub ładowarki samochodowej umieść w złączu USB urządzenia.

Akumulator będzie się ładować niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone czy wyłączone.

Pomarańczowy kolor diody oznacza, że trwa proces ładowania akumulatora. Kiedy ładowanie się zakończy, zaświeci się druga dioda.

1. Jeśli używasz urządzenia w czasie jego ładowania, proces ładowania będzie trwał dłużej.
2. Po zakończeniu ładowania lub aby przerwać ładowanie, odłącz kabel od urządzenia.
3. Nie zginiataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
4. Gdy użytkujesz urządzenie w samochodzie, zalecamy podłączenie ładowarki samochodowej do urządzenia na stałe (szczególnie podczas dłuższych podróży).
5. Jeżeli to możliwe, ułóż kabel zasilający tak, aby nie utrudniał dostępu do innych urządzeń pojazdu.

Instalacja uchwytu samochodowego

Krok 1

Dociśnij gumę do czystej powierzchni szyby i przekręć dźwignię, aby „przyssać” uchwyt do szyby

Krok 2

Użyj pokręteł, aby dostosować pozycję urządzenia do swoich potrzeb

- Instalując urządzenie w samochodzie upewnij się, że nie będzie zasłaniało kierowcy pola widzenia ani kolidowało z przyrządami sterowniczymi samochodu.
- Nigdy nie montuj urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się poduszki powietrzne lub bezpośrednio nad nimi.

Uruchomienie urządzenia GPS

Pierwsze uruchomienie GPS powinno odbyć się na otwartym terenie bez dużych przeszkód w pobliżu.

Trzymaj urządzenie stabilnie, aż do uzyskania sygnału z czterech satelit, następnie zaprogramuj podróż.

Zaleca się wychwycenie sygnału z satelity przed umieszczeniem urządzenia w samochodzie.

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync (patrz str. 18) podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A A (nie dołączony do zestawu, dostępny powszechnie w sprzedaży).



Obsługa urządzenia

Włączanie

Naciśnij przycisk **POWER**, pojawi się ekran powitalny.

W czasie, gdy urządzenie działa w trybie nawigacji, odtwarzania muzyki lub filmu możesz wrócić do menu głównego, naciskając przycisk **MENU**.

Uwaga!

Jeśli akumulator jest wyczerpany, urządzenie nie włączy się (w takim przypadku podłącz je do zasilania).




Wyłączanie

Naciśnij krótko przycisk **POWER**, aby urządzenie przeszło w stan wstrzymania.

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**.

Stan wstrzymania tymczasowo wygasi ekran, a kiedy ponownie naciśniesz przycisk **POWER**, urządzenie wróci do ostatniego ekranu aktywnego przed przejściem w stan wstrzymania.

Opcja wyłączenia, całkowicie wyłączy urządzenie i po ponownym naciśnięciu przycisku **POWER** system załaduje się ponownie.

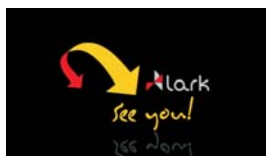

Reset systemu

W przypadku zawieszenia się systemu użyj rysika, aby wcisnąć przycisk **RESET** znajdujący się na lewym boku urządzenia tuż nad slotem karty pamięci.

Uwaga!

Niezapisane dane zostaną utracone, kiedy zresetujesz system.

Rysik

Rysik jest umieszczony na tylnej ścianie urządzenia.

1. Pojedyncze kliknięcie
Jeden raz dotknij ekranu przy pomocy rysika.
2. Podwójne kliknięcie
Dwukrotnie szybko dotknij ekranu przy pomocy rysika.
3. Przeciąganie
Dotknij ekranu w punkcie początkowym, a następnie nie odrywając rysika od ekranu przesun go do miejsca docelowego.

Obsługa urządzenia

Nawigacja

Dotknij , aby przejść do trybu **NAWIGACJA**

Po wybraniu trybu NAWIGACJA uruchomi się automatycznie program nawigacyjny Mapamap (dotyczy tylko urządzeń z zainstalowaną aplikacją Mapamap).


Szczegóły dotyczące użytkowania aplikacji Mapamap znajdziesz w Przewodniku Użytkownika, który jest dołączony do zestawu.



Odtwarzanie muzyki

Urządzenie może odtwarzać pliki WAV, WMA.

Dotknij , aby przejść do trybu **MUZYKA**

1. Po wybraniu trybu Muzyka wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.
2. Wybierz folder zawierający pliki audio, następnie kliknij plik, który ma być odtworzony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby rozpocząć odtwarzanie utworu dwukrotnie kliknij na niego.
3. Aby odtworzyć muzykę kliknij .


Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij .

Kliknij , aby przejść do następnego pliku.


Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.


Kliknij , aby powtarzać odtwarzanie.

Kliknij , aby wybrać plik z listy.

Kliknij , aby dostosować głośność odtwarzanego utworu.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu menu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

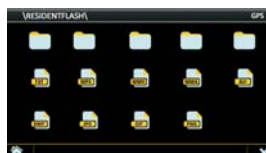

Uwaga!

Pliki mp3 przed zgraniem do pamięci urządzenia należy skonwertować do formatu wma. Wszelkie informacje nt. konwertowania plików mp3 można znaleźć w internecie.

Obsługa urządzenia

Odtwarzanie plików wideo

Urządzenie może odtwarzać pliki WMV.


Dotknij , aby przejść do trybu **FILMY**


1. Po wybraniu trybu FILMY wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.
2. Wybierz folder zawierający pliki wideo, następnie kliknij plik, który ma być odtworzony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby rozpocząć odtwarzanie utworu dwukrotnie kliknij na niego.
3. Aby odtworzyć plik wideo kliknij .

Aby wstrzymać odtwarzanie kliknij .


Kliknij , aby przejść do następnego pliku.


Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.


Kliknij , aby dostosować głośność odtwarzanego utworu.


Kliknij , aby przejść do trybu pełnoekranowego.

Kliknij ekran dwukrotnie, aby wrócić do zwykłego trybu odtwarzania filmów.

Kliknij , aby wybrać plik z listy.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

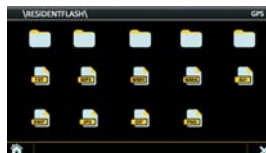


Przeglądanie zdjęć










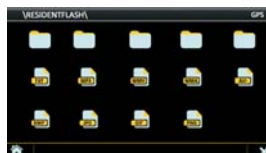
W urządzeniu możesz przeglądać obrazy zapisane w formacie BMP, GIF, JPEG, PNG.

Dotknij , aby przejść do trybu **ZDJĘCIA**

Wybierz folder zawierający pliki graficznie, następnie kliknij plik, który ma być wyświetlony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby wyświetlić zdjęcie dwukrotnie kliknij na niego.



Obsługa urządzenia

- Kliknij , aby obejrzeć poprzednie zdjęcie.
- Kliknij , obejrzeć kolejne zdjęcie.
- Kliknij , aby automatycznie przeglądać zdjęcia.
- Kliknij , aby pomniejszyć zdjęcie.
- Kliknij , aby powiększyć zdjęcie.
- Kliknij , obrócić zdjęcie.
- Kliknij , aby przejść do trybu pełnoekranowego.
- Kliknij , aby wybrać plik z listy.
- Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
- Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.



Uwaga!

W trybie pełnoekranowym urządzenie wyświetla zdjęcia automatycznie.

Przeglądanie plików tekstowych

W urządzeniu możesz przeglądać pliki tekstowe TXT.


Dotknij , aby przejść do trybu **TEKSTY**

- Po wybraniu trybu TEKSTY wyświetli się lista z katalogiem SD/MMC oraz Resident Flash.
- Wybierz folder zawierający pliki TXT, następnie kliknij plik, który ma być wyświetlony. Wybrany plik zostanie dodany do listy, aby go otworzyć dwukrotnie kliknij na niego.

Kliknij , aby przejść do poprzedniej strony.


Kliknij , aby przejść do następnej strony.


Kliknij , aby wyświetlić zakładkę.



Kliknij , aby wybrać plik z listy.

Kliknij , aby przejść do poprzedniego pliku.

Kliknij , aby przejść do następnego pliku.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

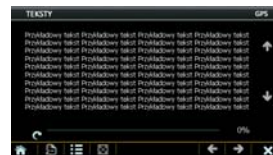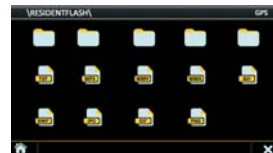


Obsługa urządzenia


Ustawienia

Dotknij , aby przejść do menu **USTAWIENIA**

Wybór nawigacji

Dotknij , aby przejść do trybu WYBIERZ NAWIG.


Aby ustawić domyślny program do nawigacji.

1. Kliknij ikonę , wyświetli się lista z folderami zapisanymi w pamięci urządzenia oraz na karcie SD.
2. Wybierz plik mobilenavigator.exe.


Domyślna ścieżka dostępu powinna wyglądać w ten sposób:


ResidentFlash\MobileNavigator\mobilenavigator.exe

Urządzenie umożliwia automatyczny start programu nawigacyjnego (Mapamap) po włączeniu urządzenia.

Aby włączyć taką opcję, ustaw suwak w pozycji , „Autostart nawig. po włącz.”.


Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

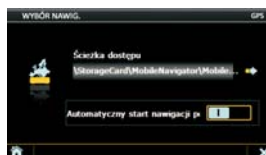


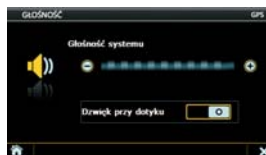
Regulacja głośności

Dotknij , aby wejść do trybu **GŁOŚNOŚĆ**

1. Przy pomocy przycisków “+” oraz “-” ustaw głośność na żądanym poziomie. Możesz też przeciągnąć pasek przewijania, aby wybrać żądaną poziom głośności.
2. Ustaw suwak, pod paskiem głośności w pozycji , w zależności od tego, czy chcesz, aby urządzenie wydawało dźwięk przy dotknięciu ekranu.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.





Obsługa urządzenia

Ustawienia języka

Dotknij , aby wejść do trybu **JĘZYK**


Wybierz język, w jakim ma być uruchamiane menu urządzenia.



Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.


Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.




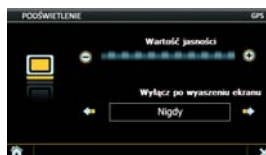
Ustawienia podświetlenia ekranu

Dotknij , aby wejść do trybu **PODŚWIETLENIE**

1. Przy pomocy przycisków "+" oraz "-" dostosuj jasność ekranu do swoich wymagań. Możesz też przeciągnąć pasek przewijania, aby ustawić żądany poziom jasności ekranu.
2. Przyciskami  oraz  ustaw czas, po jakim podświetlenie ma być wyłączone.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.






Obsługa urządzenia


Ustawienie daty i czasu


Dotknij , aby wejść do trybu **CZAS**

Dotknij przycisk **Data**, aby wejść do ekranu ustawiania daty.


1. Przy pomocy przycisków  oraz  ustaw rok, miesiąc i dzień.
2. Postępuj podobnie, aby ustawić czas.



Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

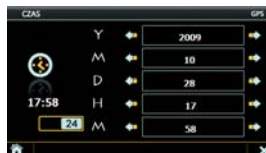Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.




Uaktualnienie

Dotknij , aby wejść do trybu **UAKTUALNIENIE**


1. Kliknij ikonę , wyświetli się lista z folderami zapisanymi w pamięci urządzenia oraz na karcie SD. Urządzenie automatycznie wykryje plik aktualizacyjny na karcie SD
2. Kliknij ikonę , aby rozpocząć aktualizację.
3. Po udanej aktualizacji, uruchom ponownie urządzenie!


Ustaw suwak w pozycji , w zależności od tego, czy chcesz, aby urządzenie sformatowało pamięć Resident Flash.

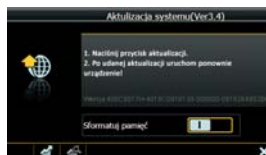

Uwaga!

Formatowanie wymaże wszystkie dane z wewnętrznej pamięci włącznie z aplikacją mapy.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.


Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.


Obsługa urządzenia

Informacje o systemie

Dotknij , aby wejść do trybu **SYSTEM**


W tym trybie wyświetlone są aktualne informacje dotyczące urządzenia oraz pozycjonowania GPS. Możliwa jest też kalibracja ekranu dotykowego.

Kliknij , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Kliknij , aby zamknąć aplikację i wrócić do menu głównego.

Kalibracja ekranu dotykowego

1. Dotknij przycisk **Kalibracja ekranu**, aby uruchomić kalibrację ekranu.
2. Używając rysika dotykaj środka kursora (krzyżyka). Kursor będzie się przemieszczał, za każdym razem dotykaj rysikiem jego środka. Po zakończeniu kalibracji ekran kalibracji zamknie się automatycznie. Jeśli proces kalibracji się nie powiedzie, cała procedura będzie powtarzana aż do skutku.

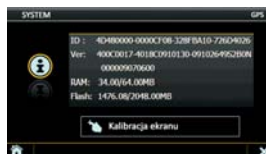

Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Instalacja oprogramowania USB ACTIVESYNC

Do połączenia urządzenia Lark Freebird z komputerem potrzebny jest program Microsoft ActiveSync. Jest to ogólnie dostępna aplikacja dystrybuowana przez firmę Microsoft. Więcej informacji na temat oprogramowania oraz sam program ACTIVESYNC znajdziesz na stronie:
<http://www.microsoft.com/poland/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>


Po ściągnięciu programu kliknij dwukrotnie "setup.msi", aby zainstalować oprogramowanie.




Kliknij Dalej >




Kliknij "Dalej >", aby kontynuować

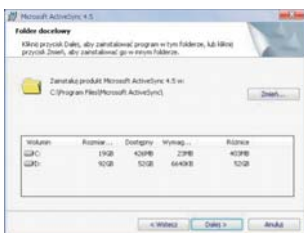


Kliknij "Zmień", aby wybrać ścieżkę instalacji

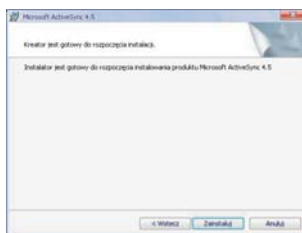

Kliknij Zainstaluj

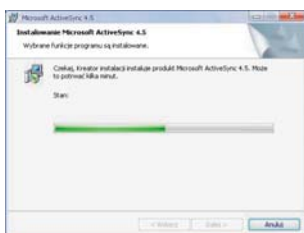

Poczekaj na zakończenie instalacji

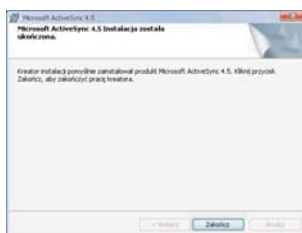


Kliknij Zakończ i zrestartuj komputer


Podłączenie urządzenia GPS do komputera

Po zainstalowaniu oprogramowania ActiveSync podłącz urządzenie GPS do komputera przy pomocy kabla USB mini-A. Aby zapewnić bezusterkową transmisję dużej ilości danych zaleca się stosowanie kabla USB ekranowanego.


Kliknij Dalej>, aby kontynuować

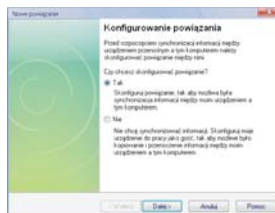

Kliknij Dalej>, aby wejść do interfejsu połączenia:

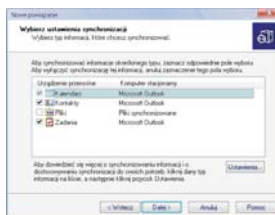


Po udanym połączeniu pojawi się ekran:

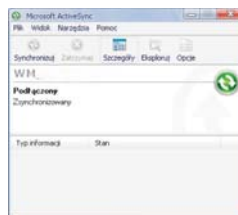


Kliknij na pulpicie ikonkę "Mój komputer"

Kliknij dwukrotnie  , aby wywołać ekran:

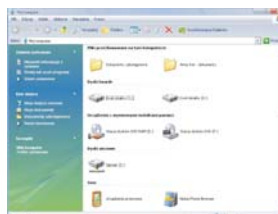

Teraz możesz zarządzać plikami (kopiować, usuwać itd.)

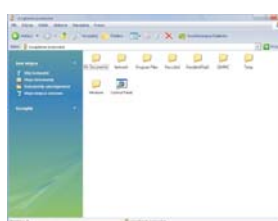

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się - problemy z zasilaniem

Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby uruchomić urządzenie. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.

Czarny wyświetlacz

Włącz urządzenie, naładuj akumulator.

Problem z systemem

W normalnych warunkach, resetowanie systemu nie jest konieczne. Gdy system nie odpowiada i nie reaguje na przycisk zasilanie, naciśnij przycisk Reset za pomocą wskaźnika.

Dziwne znaki na wyświetlaczu

Sprawdź, jaki język menu wybrano. Zmień język na polski.

Niewłaściwe reagowanie na dotyk

Przeprowadź kalibrację ekranu.

Brak dźwięku

Zwiększ głośność.

Brak dźwięku w słuchawkach

Zwiększ głośność, sprawdź podłączenie słuchawek. Sprawdź, czy pliki audio nie są uszkodzone (wgraj inne pliki). Sprawdź podłączenie słuchawek.

Nie udaje się zgranie plików do pamięci urządzenia

Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podpięty. Sprawdź poprawność instalacji sterownika. Sprawdź, czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Nie udaje się zgranie plików na kartę pamięci

Przed użyciem karty, ustaw zabezpieczenie w pozycji UNLOCK. Sprawdź, czy pamięć urządzenia nie jest pełna.

Nie da się ustanowić połączenia z komputerem

Kabel USB współpracuje tylko z oprogramowaniem Microsoft Active Sync® .

Zestaw GPS nie odnajduje ulicy w miejscowości XXX


Przypominamy, iż mapa znajdująca się w urządzeniu nie gwarantuje pełnego pokrycia Polski. Aktualne pokrycie dróg i miejscowości można sprawdzić na stronie producenta mapy.

Po podłączeniu sytemu nawigacji do komputera system wykrywa je, jako nieznanne urządzenie.

Odłącz urządzenie od komputera, zainstaluj sterowniki i ponownie podłącz urządzenie.

Rozwiązywanie problemów

Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku „Nawigacja” program nawigacyjny nie uruchamia się lub wyświetla informacja o konieczności aktywacji produktu (patrz obrazek).

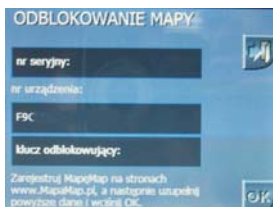

Informujemy, iż oprogramowanie nawigacyjne MapaMap* znajduje się w pamięci wewnętrznej urządzenia (pamięci FLASH). Wszelkie zmiany dokonane w tej pamięci (takie jak wykasowanie plików, zmiana nazw plików, dogrywanie plików nieznanego pochodzenia) mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie oprogramowania oraz utratę praw licencyjnych.

Informujemy, iż zgodnie z warunkami gwarancji (karta gwarancyjna pkt. 14 podpunkt b.) firma Lark Polska nie odpowiada w żaden sposób za utracone dane z winy użytkownika (w tym pliki licencyjne znajdujące się w pamięci wewnętrznej urządzenia).

W przypadku utracenia plików licencyjnych (usunięcia plików z pamięci wewnętrznej urządzenia) użytkownik może uzyskać pomoc jedynie w przypadku wcześniejszego zarejestrowania oprogramowania na stronie producenta www.mapamap.pl.

Instrukcje wykonania rejestracji produktu znajdują państwo w pudełku z zestawem, a także na:

<http://www.lark.com.pl/download.htm> oraz www.mojemapy.imagis.pl

Jeżeli oprogramowanie zostało zarejestrowane na stronie www.mapamap.pl, proszę przejść do zakładki logowanie, zalogować się, przejść do zakładki moje produkty



Rozwiązywanie problemów

i z pól zaznaczonych na obrazku




Odczytać odpowiednie dane i wpisać je do urządzenia (nr seryjny oraz klucz odblokowujący). W przypadku wykasowania plików licencyjnych przed rejestracją oprogramowania przez stronę internetową, niezbędne jest wykupienie nowej licencji na użytkowanie oprogramowania MapaMap. Informacje o kosztach oraz sposobie wykupienia nowego pliku licencji uzyskają Państwo pod numerem telefonu: (22) 332 33 42.

Prosimy o nieingerowanie w pamięć wewnętrzną urządzenia. W celu dogrania plików multimedialnych (takich jak np. WMV, WMA, JPG, TXT i inne) prosimy o korzystanie z zewnętrznej pamięci (karty SD). Każda ingerencja w pamięć wewnętrzną, próba zainstalowania innej aplikacji itp. działania użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność i musi liczyć się z ryzykiem utraty oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie.

Po włączeniu urządzenia pojawia się ekran:


Jest to ekran kalibracji ekranu. Naciśnij na środek krzyżyka, aby rozpocząć kalibrację ekranu. Podążaj za ruchem krzyżyka, każdorazowo dotykając jego środka. Po poprawnej kalibracji urządzenie powraca do menu głównego. Jeśli proces kalibracji się nie powiedzie, cała procedura będzie powtarzana aż do skutku.



Po włączeniu urządzenia i naciśnięciu przycisku nawigacja uruchamia się inne oprogramowanie niż MapaMap

Sprawdź czy w ustawieniach nawigacji (Ustawienia → Wybierz nawig.) nie została zmieniona ścieżka dostępu (patrz obrazek).

Prawidłowa ścieżka dostępu powinna wyglądać w taki sposób:
ResidentFlash\MobileNavigator\mobilenavigator.exe

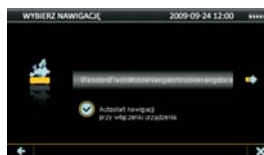

Parametry techniczne

- Wbudowany, 20-kanalowy wysokiej czułości odbiornik GPS
- Procesor S3C2416
- Pamięć operacyjna ROM 64MB
- Wbudowana pamięć flash 1GB
- System operacyjny WINCE 5.0 Core
- Połączenie USB ActiveSync
- Rozszerzenie pamięci kartą SD
- Ekran kolorowy, dotykowy LCD 4,3"
- Rozdzielczość ekranu 480x272 piksele, 65 000 kolorów
- Formaty obsługiwanych plików: WMA/WMV/BMP/JPG/GIF/PNG/TXT
- Wbudowana antena
- Wbudowany głośnik o mocy 1,5W
- Zasilanie:
 - z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego lub ładowarki samochodowej
- Złącze komunikacyjne USB
- Gniazdo karty pamięci SD/MMC
- Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
- Pobór mocy < 20mW
- Szerokość: 121mm
- Wysokość: 83mm
- Grubość: 14mm
- Waga: ~160g

Uwaga!

Wygląd grafiki/ animacji w urządzeniu zależy od wersji oprogramowania i może różnić się od przedstawionego w instrukcji!

Aktualne FAQ i ważne wskazówki znajdziesz na www.lark.com.pl

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania problemu w dziale FAQ, zadzwoń do serwisu:
tel. (22) 332 32 56, wyślij e-mail: serwis@lark.com.pl lub faks (22) 332 33 42.

Lark Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Notatki

© Lark Polska Sp. z o.o.
Kopiowanie całości lub części instrukcji jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej
zgody właściciela praw autorskich



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



Lark Polska Sp. z o.o.
Infolinia, pomoc techniczna
(22) 332 32 56 / (22) 332 33 42 / (22) 332 32 57
faks (22) 332 33 42
e-mail: serwis@lark.com.pl

www.lark.com.pl

