



CINEMA 3.1

Odtwarzacz MP4
Instrukcja obsługi



Przed rozpoczęciem użytkowania	2
Cechy odtwarzacza	3
Zawartość pudełka	3
Wymagania sprzętowe	3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji	4
Zapoznanie z elementami produktu	5
Budowa odtwarzacza	5
Zasady użytkowania	6
Ładowanie akumulatora	6
Instalacja sterowników	6
Kopiowanie, przenoszenie plików MP3	6
Odłączanie odtwarzacza od komputera	7
Podstawowe operacje	8
Włączanie odtwarzacza	8
Wyłączanie odtwarzacza	8
Blokada przycisków	8
Powtarzanie A-B	8
Resetowanie odtwarzacza	8
Regulacja głośności	8
Nawigacja	8
Obsługa odtwarzacza	9
Menu główne	9
Ustawienia	9
Muzyka	11
Filmy	12
Zdjęcia	13
Teksty	13
Nagrywanie	14
Radio	15
Biblioteka multimedialna	16
Podłączenie odtwarzacza do komputera	17
Funkcja dysku USB	17
Rozwiązywanie problemów	18
Dane techniczne	19

Przed rozpoczęciem użytkowania

2

Dziękujemy za wybór odtwarzacza MP4 LARK Cinema 3.1
i życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją
przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu, jak i w instrukcji. Aktualizowane wersje instrukcji będą umieszczane na stronie www.lark.com.pl.

Prosimy odwoływać się do strony www.lark.com.pl w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obsługi odtwarzacza.

UWAGA! Przed pierwszym użyciem naładuj odtwarzacz

Przed rozpoczęciem użytkowania

Cechy produktu

- Wbudowana pamięć flash o dużej pojemności (2GB lub 4GB)
- Kolorowy wyświetlacz 3"
- Odtwarzanie plików muzycznych i video
- Dysk przenośny – na dane, muzykę, filmy, zdjęcia
- Wielojęzyczne menu ekranowe – domyślnie język polski
- Przeglądarka plików tekstowych i zdjęć
- Nagrywanie głosu (dyktafon)
- Wbudowane radio UKF
- Obsługa tagów ID3
- Slot na karty microSD
- Urządzenie typu PLUG&PLAY: współpraca z Win98,SE (instalacja sterowników z CD konieczna), WinME,2000, XP i MAC OSX (bez konieczności instalacji sterowników)
- Cyfrowa korekcja dźwięku (EQ): Naturalnie, Basy, Jazz, Klasyka, Rock, POP, Ustawienia własne
- Port Mini-USB dla szybkiego transferu plików
- Wbudowany głośnik
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy, do wielokrotnego ładowania
- Możliwość aktualizacji oprogramowania

UWAGA!

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Zawartość opakowania

1. Odtwarzacz LARK Cinema 3.1
2. Słuchawki stereo
3. Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi
4. Kabel USB
5. Karta gwarancyjna
6. Skrócona instrukcja obsługi SZYBKI START
7. Ładowarka sieciowa

Wymagania sprzętowe

- Procesor powyżej Pentium 100MHz
 - System operacyjny Windows 95/98/2000/ME/XP lub wyższy
 - Port USB
 - Napęd CD-ROM
 - Pamięć wolna powyżej 15MB
-

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

4

1. Chroń odtwarzacz przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie odtwarzacza lub baterii.
3. Naładuj baterię, jeżeli:
 - Wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie
 - Odtwarzacz sam się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu.
 - Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj odtwarzacza od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz odtwarzacza!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem odtwarzacza czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Urządzenie może nie działać z kablem USB innym niż dołączony w komplecie. Może też nie komunikować się z komputerem, jeśli podłączenia dokonasz poprzez przedłużacz USB bądź hub USB.
7. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego itp.
8. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może uszkadzać słuch.
9. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki jadąc na rowerze, prowadząc samochód lub przechodząc przez jezdnię. Odcięcie od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt głośnej muzyki.

UWAGA!

Odtwarzacz MP4 może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy je oddać do specjalnego punktu recyklingu.

Pojemniki służące do zbioru baterii znajdziesz w większości sklepów oferujących sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń. W związku z ciągłą pracą nad dalszym udoskonalaniem produktu, treść instrukcji i dane produktu mogą w przyszłości ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.


UWAGA!

Wygląd grafiki/ animacji w poszczególnych odtwarzaczach zależy od wersji oprogramowania i może się różnić od przedstawionego w instrukcji!

Zapoznanie z elementami produktu

Budowa odtwarzacza

5

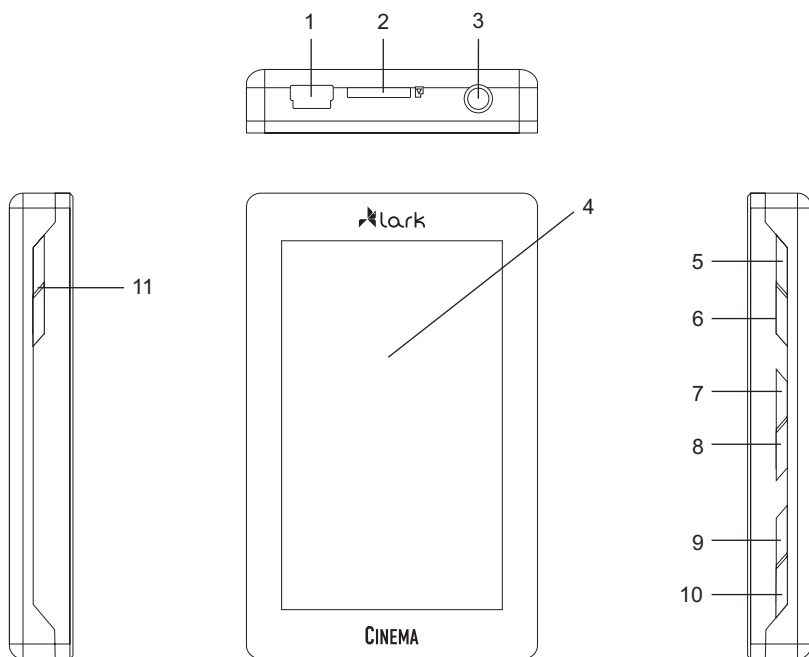

1. Złącze USB
2. Slot kart pamięci
3. Wejście słuchawek
4. Wyświetlacz LCD
5. **M** - menu
6. Odtwarzanie/ Zatrzymanie
7. ESC - wyjście
8. Głośność VOL
9. Poprzedni
10. Następny
11. Włączanie/ Wyłączenie

Zasady użytkowania

6

Ładowanie akumulatora

Akumulator można naładować na dwa sposoby:

Przez port USB

Podłącz odtwarzacz do komputera przez port USB.

Na ekranie pojawi się ikona symbolizująca status ładowania. Akumulator będzie się ładować niezależnie od tego, czy odtwarzacz jest włączony czy wyłączony.



Przy pomocy ładowarki sieciowej

Wtyczkę USB ładowarki umieść w złączu USB w odtwarzaczu, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Zielona dioda oznacza, że trwa proces ładowania akumulatora. Kiedy ładowanie się zakończy, zielona dioda przygaśnie lub całkiem się wyłączy.

1. Czas ładowania wynosi około 4 godziny.
2. Jeśli używasz odtwarzacza w czasie jego ładowania, proces ładowania będzie trwał dłużej.
3. Po zakończeniu ładowania lub aby przerwać ładowanie, odłącz kabel od urządzenia.
4. Akumulator możesz wymienić tylko na identyczny.
5. Nie zgniataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

Instalacja sterowników

Jeśli pracujesz w środowisku Windows 98 SE, przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza musisz zainstalować sterownik USB.

1. Umieść płytę CD dołączonej do zestawu w napędzie CD ROM komputera.
2. Kliknij Mój komputer, wybierz dysk D (lub dysk oznaczony inną literą, która oznacza napęd CD w Twoim komputerze).
3. Znajdź i kliknij dwukrotnie plik "Win98 Driver. Exe", aby rozpocząć instalację. Pojawi się okno dialogowe procesu instalacji.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

Instalacja sterownika nie jest konieczna, jeśli używasz systemu Windows Me/2K/XP lub Mac OS X version 10.2..6 lub wyższego. W takim przypadku po prostu podłącz odtwarzacz do komputera przez port USB. System operacyjny automatycznie wykryje nowe urządzenie. Zostanie ono pokazane jako dysk przenośny w folderze Mój komputer (w komputerach Mac- na pulpicie).

Kopiowanie, przenoszenie plików MP3

1. Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy kabla USB (do portu USB).
2. Wyższe systemy Windows (2000, XP) rozpoznają urządzenie jako dodatkowy dysk. Możesz obsługiwać ten dysk w dowolnym menedżerze plików zapisywać, kopiować, przenosić itp. pliki z dowolnej lokalizacji do pamięci odtwarzacza. Przy pomocy menedżera Mój komputer:

Zasady użytkowania

- Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz przenieść do pamięci odtwarzacza.
- Otwórz folder Mój komputer, znajdź dodatkowy dysk (odtwarzacz mp3)
- Wybierz pliki do przeniesienia, przeciągnij je do folderu w pamięci odtwarzacza. Możesz też użyć funkcji Kopiuj i Wklej.

3. Aby usunąć pliki z pamięci komputera, użyj polecenia Delete.



Odlączenie odtwarzacza od komputera

Jeśli chcesz odłączyć odtwarzacz od komputera po skopiowaniu plików, postępuj zgodnie ze wskazówkami:

1. W systemach Windows 2000/ME/XP wybierz opcję "Bezpieczne usuwanie sprzętu" (ikonka z prawej strony paska zadań), aby wyłączyć urządzenie przed jego fizycznym odłączeniem.
2. Następnie wybierz "Masowe urządzenie magazynujące USB".
3. Naciśnij przycisk Zatrzymaj a następnie Zamknij.
4. Można odłączyć urządzenie od komputera.
5. Przy WIN98/SE możesz odłączyć urządzenie, jeśli na wyświetlaczu odtwarzacza nie miga ikonka FLASH.



UWAGA!

Nie odłączaj odtwarzacza w czasie transferu plików lub w czasie ich odtwarzania. Nieprawidłowe odłączenie odtwarzacza może spowodować uszkodzenie plików lub odtwarzacza.

Podstawowe operacje

Włączanie odtwarzacza

1. Podłącz słuchawki do portu słuchawek odtwarzacza.
2. Przesuń przełącznik **ON/OFF** do pozycji **ON**. Po około 2 sekundach odtwarzacz włączy się i przejdzie do głównego MENU.

Wyłączanie odtwarzacza

Przy dowolnym statusie odtwarzacza przesuń przełącznik **ON/OFF** do pozycji **OFF**.

Blokada przycisków

W trybie odtwarzania muzyki, filmów lub nagrań możesz użyć funkcji blokady przycisków.

Funkcja ta przydaje się szczególnie, kiedy chodzisz lub biegasz z odtwarzaczem, aby zapobiec przypadkowemu użyciu przycisków.

Aby zablokować przyciski odtwarzacza należy równocześnie nacisnąć przyciski **PLAY** i **M (MENU)** i przytrzymać przez chwilę.

Powtarzanie A-B

1. W trybie odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przez około 2sek. przycisk **M**, aby wejść do menu powtarzania.
2. Aby wybrać punkt A (startowy), naciśnij i przytrzymaj przycisk **M** przez około 2sek., na wyświetlaczu pojawi się ikona A-.
3. Aby wybrać punkt B (końcowy odcinka powtarzania) ponownie naciśnij przycisk **M**. Na wyświetlaczu pojawi się ikona A-B a odtwarzacz będzie powtarzał wybrany fragment utworu.
3. Aby wyłączyć tryb powtarzania fragmentu A-B, naciśnij i przytrzymaj przycisk **M** przez około 2sek., ikona powtarzania A-B zniknie z wyświetlacza.

Resetowanie odtwarzacza

Jeżeli nie można wyłączyć odtwarzacza lub działa nieprawidłowo np. przyciski odtwarzacza przestały reagować, należy w takim przypadku przesunąć przełącznik **ON/OFF** do pozycji **OFF** i odczekać około 10 sekund. Po ponownym uruchomieniu odtwarzacz przejdzie do głównego MENU.

Regulacja głośności

W trybie odtwarzania muzyki, filmów lub radia, naciśnij krótko przycisk **VOL**, a następnie przyciskami **◀◀ / ▶▶** ustaw głośność na żądanym poziomie.


Nawigacja

Używając przycisków **◀◀ / ▶▶** możesz wybrać odpowiedni tryb menu.

W trybie odtwarzania muzyki, filmów dłuższe naciśnięcie **◀◀** lub **▶▶** powoduje przewijanie utworu (filmu) naprzód lub cofanie.

Krótkie naciśnięcie powoduje wybór kolejnego lub wcześniejszego utworu (filmu).

Menu główne

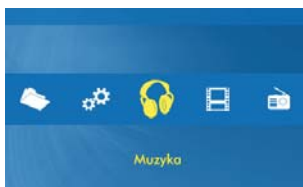

Używając przycisków ◀◀ lub ▶▶ wybierz interesujący Cię tryb menu i naciśnij **M**, aby wejść w wybrany tryb. Ponowne naciśnięcie przycisku M wyświetli dostępne dla danego trybu podmenu. W każdej chwili możesz powrócić do głównego menu naciskając przycisk **ESC** (wyjście).

Ustawienia

Menu ustawień umożliwia konfigurację odtwarzacza.

Używając przycisków ◀◀ lub ▶▶ wybierz tryb Ustawienia systemowe, następnie naciśnij przycisk **M**, aby wejść menu do tego trybu.

W menu Ustawienia dostępne są następujące opcje:

- ustawienia wyświetlacza,
- ustawienia systemowe,
- ustawienia pulpitu,
- ustawienia języka,
- informacje systemowe,
- ustawienia czasu,
- ustawienia automatycznego wyłączenia



Ustawienia wyświetlacza

Ustawienia te umożliwiają zmianę czasu wyświetlania i jasności ekranu.

Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do podmenu ustawienia wyświetlania.

Dostępne ustawienia:

Czas podświetlenia

Dostępne ustawienia: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s.

Jasność

Dostępne ustawienia: 1, 2, 3, 4, 5 – im wyższy poziom, tym większa jasność ekranu.



Ustawienia systemowe

Ustawienia te umożliwiają aktualizację oprogramowania odtwarzacza oraz przywracanie ustawień fabrycznych.

Obsługa odtwarzacza

10

Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do podmenu ustawienia systemowe

Aktualizacja oprogramowania

W tym trybie możesz zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza, po podłączeniu go do komputera przy pomocy kabla USB.

Powrót do ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień domyślnych odtwarzacza.

Ustawienia pulpitu

Ustawienia te umożliwiają zmianę wyglądu poszczególnych ikon, ekranów menu oraz tła głównego. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do podmenu ustawienia pulpitu.

Dostępne ustawienia:

Desktop1, Desktop2, Desktop3, Desktop4.

Ustawienia języka

Menu odtwarzacza może być wyświetlane w wielu językach. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do podmenu ustawienie języka. Domyślnie ustawiony jest język polski.

Informacje systemowe

Menu to wyświetla informacje o wersji oprogramowania, pojemność pamięci wbudowanej, ilości wolnego miejsca na karcie pamięci itd. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do podmenu informacje.

Ustawienia czasu

Opcja ustawiania czasu pozawla na ustawienie czasu.

1. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do ustawienia czasu.
2. Przyciskami **◀◀** lub **▶▶** ustawa żądaną wartości.
3. Przyciskiem **VOL** zatwierdź ustawiony czas.
5. Po ustawieniu danych naciśnij **M**.

Ustawienia automatycznego wyłączenia

W opcji automatycznego wyłączenia możesz ustawić czas, po jakim bezczynny odtwarzacz automatycznie się wyłączy po ustawionym czasie. Ta funkcja jest nieaktywna, jeśli wybierzesz wartość 0.

Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do podmenu automatyczne wyłączenie zasilania.

Możliwe opcje wyboru: 3/5/10/15/20 minuty

Muzyka

Tryb ten służy do odtwarzania muzyki. Obsługiwane są pliki w formatach MP3, WMA i FLAC.



Przed rozpoczęciem słuchania muzyki, podłącz słuchawki do wejścia w odtwarzaczu oraz sprawdź stan naładowania akumulatora.

1. Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki w głównym menu wybierz przyciskami **◀◀** lub **▶▶** ikonę MUZYKA.
2. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do tego trybu, następnie ponownie naciśnij przycisk **M**, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

W trakcie odtwarzania utworu możesz regulować głośność.

Aby zmienić poziom głośności naciśnij przycisk **VOL**, a następnie naciśnij przycisk **▶▶** aby zwiększyć głośność lub **◀◀** aby zmniejszyć.

3. Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij przycisk **ESC**.

Powtarzanie A-B

1. W trybie odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przez około 2sek. przycisk **M**, aby wejść do menu powtarzania.
2. Aby wybrać punkt A (startowy), naciśnij i przytrzymaj przycisk **M** przez około 2sek., na wyświetlaczu pojawi się ikona A-.
3. Aby wybrać punkt B (końcowy odcinka powtarzania) ponownie naciśnij przycisk **M**. Na wyświetlaczu pojawi się ikona A-B a odtwarzacz będzie powtarzał wybrany fragment utworu.
3. Aby wyłączyć tryb powtarzania fragmentu A-B, naciśnij i przytrzymaj przycisk **M** przez około 2sek., ikona powtarzania A-B zniknie z wyświetlacza.

Podmenu w trybie odtwarzania muzyki



Obsługa odtwarzacza

12

W czasie odtwarzania muzyki, naciśnij przycisk **M**, aby wejść do podmenu trybu **MUZYKA**.

Opcje ustawień w podmenu MUZYKA:

Powtarzanie

Dostępne ustawienia:

Jeden raz, Powtarzaj jeden, Wszystkie raz, Powtarzaj wszystkie, Intro (pierwsze 10 sekund każdego utworu)

Tryb odtwarzania

Dostępne ustawienia:

W porządku, Losowo

Tryb korektora ESEQ

Dostępne ustawienia: 3D, BassEQ

Tryb korektora EQ

Dostępne ustawienia: Normalnie, Rock, Pop, Klasyka, Basy, Jazz, EQ użytkownika

EQ użytkownika – pozwala ustawić własną korekcję dźwięku

Dostępne ustawienia: 5 częstotliwości do wyboru

Wyświetlanie

Lyric- wyświetlanie tekstów utworów

Odtwarzacz może wyświetlać tekst utworu zapisany jako plik lrc* równocześnie z odtwarzaniem samego utworu. Warunkiem jest identyczna nazwa pliku utworu i pliku z tekstem utworu.

Na przykład piosenka: yesterday once more.mp3

Plik z utworem: yesterday once more.lrc

Jeśli w jednym folderze umieścisz oba pliki o tej samej nazwie, odtwarzacz automatycznie odtworzy piosenkę i jej tekst.

Filmy

Tryb ten służy do odtwarzania filmów. Urządzenie odtwarza bezpośrednio pliki video RM i RMVB oraz AVI bez konwersji plików.



1. Aby rozpocząć odtwarzanie filmów w głównym menu wybierz przyciskami ◀◀ lub ▶▶ ikonkę **FILMY**.
2. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do tego trybu, następnie ponownie naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić listę plików.
3. Z listy wybierz żądany plik video do odtwarzania i naciśnij przycisk **M**. Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku video.
4. Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij przycisk **ESC**.

UWAGA!

Pliki w formacie RM/RMVB muszą być zapisane w rozdzielczości 720 x 576 pikseli.
Pliki w formacie AVI muszą być zapisane w rozdzielczości 800 x 480 pikseli.

Zdjęcia

Tryb ten umożliwia przeglądanie zdjęć i obrazów w formacie BMP, JPG i GIF zapisanych w pamięci odtwarzacza.



1. Aby wyświetlić plik graficzny w głównym menu wybierz przyciskami ◀◀ lub ▶▶ ikonkę **FOTO**.
2. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do tego trybu, następnie ponownie naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić listę plików.
3. Z listy wybierz żądany plik i ponownie naciśnij przycisk **M**, aby go wyświetlić.
4. Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij przycisk **ESC**.

W trybie wyświetlania listy plików naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić podmenu trybu zdjęcia.

Dostępne opcje w podmenu FOTO:

Obrót w prawo, Obrót w lewo, Powiększenie, Pomniejszenie, Pokaz slajdów



Teksty

Tryb ten umożliwia wyświetlanie plików tekstowych w formacie TXT zapisanych w pamięci odtwarzacza.



Obsługa odtwarzacza

14

1. Aby wyświetlić plik tekstowy w głównym menu wybierz przyciskami ◀◀ lub ▶▶ ikonkę **TEKSTY**.
2. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do tego trybu, następnie ponownie naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić listę plików.
3. Z listy wybierz żądany plik i ponownie naciśnij przycisk **M**, aby go wyświetlić.
4. Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij przycisk **ESC**.

W trybie wyświetlania listy plików tekstowych naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić podmenu trybu **TEKSTY**.


Dostępne opcje w podmenu TEKSTY:

Idź do następnej strony, Zapisz zakładkę, Załaduj zakładkę, Skasuj zakładkę, Ustawienie czcionki, Ustawienie koloru



Nagrywanie

Tryb ten umożliwia nagrywanie dźwięku z wbudowanego mikrofonu.

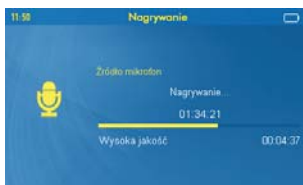


Przed rozpoczęciem nagrywania, upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.

1. Aby nagrać dźwięk w głównym menu wybierz przyciskami ◀◀ lub ▶▶ ikonkę **NAGRYWANIE**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie przesuń przełącznik **ON/OFF** do pozycji **PLAY**.
3. Aby zapisać nagranie naciśnij przycisk **ESC**.

UWAGA!

Plik zostanie zapisany w aktualnie wybranym folderze w podmenu trybu dyktafonu. Jeśli pojawia się komunikat "Pamięć pełna", usuń z pamięci zbędne pliki.

Kiedy nagrywanie jest zatrzymane, możesz ustawić odpowiednią jakość nagrywania.

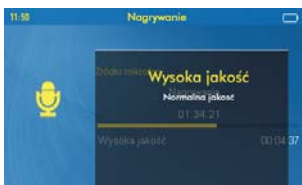

1. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do tego podmenu **NAGRYWANIE**, następnie ponownie naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić listę dostępnych opcji.
2. Wybierz odpowiednie ustawienie i ponownie naciśnij **M**.

Dostępne opcje:

Wysoka jakość (FINE REC) - nagrywanie w formacie WAV, wysoka jakość dźwięku

Normalna jakość (LONG REC) - nagrywanie w formacie ACT, niższa jakość dźwięku.

3. Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij przycisk **ESC**.

Radio

Tryb ten, umożliwia nagrywanie dźwięku z wbudowanego mikrofonu.



Przed rozpoczęciem słuchania radia podłącz słuchawki (służą jako antena radia) i upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.

1. Aby rozpocząć odbiór radia UKF w głównym menu wybierz przyciskami **◀◀** lub **▶▶** ikonkę **RADIO**.
2. Wyszukiwanie stacji radiowych:

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀** lub **▶▶**.

Wyszukiwanie zatrzyma się na najbliższej częstotliwości w chwili zwolnienia przycisku.

Jeśli chcesz zatrzymać przeszukiwanie stacji naciśnij krótko **◀◀** lub **▶▶** w trakcie wyszukiwania.

Strojenie ręczne

Aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie stacji radiowych naciśnij krótko przycisk **◀◀** lub **▶▶**.

Wyszukiwanie stacji odbywa się w zakresie częstotliwości od 87MHz do 108MHz (skok skali o 100KHz).

Istnieje możliwość nagrywania dźwięku (np. utworu muzycznego) w trakcie słuchania radia.

1. Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie słuchania radia, przesuń przełącznik **PLAY** do pozycji **Pauza**.
2. Aby zapisać nagranie naciśnij przycisk **ESC**.

Obsługa odtwarzacza

16

Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do tego podmenu trybu **RADIO**, następnie ponownie naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić listę dostępnych opcji.



Dostępne opcje w podmenu RADIO:

Wyszukiwanie ręczne, Wyszukiwanie automatyczne, Zapisane stacje, Usunąć stację, Tryb stereo, Nagrywanie z radia

Biblioteka multimedialnych

Ten tryb umożliwia zarządzanie plikami w pamięci odtwarzacza i karty pamięci. Z tego miejsca możesz przeglądać lub usuwać pliki muzyczne, video, tekstowe i inne.



1. Aby wyświetlić zawartość odtwarzacza w głównym menu wybierz przyciskami **◀◀** lub **▶▶** ikonkę **BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW**.
2. Naciśnij przycisk **M**, aby wejść do tego trybu, następnie ponownie naciśnij przycisk **M**, aby wyświetlić listę plików.
3. Z listy wybierz żądany plik i ponownie naciśnij przycisk **M**, aby go otworzyć.
4. Aby powrócić do poprzedniego menu naciśnij przycisk **ESC**.

Usuwanie plików

1. Wybierz przyciskami **◀◀** lub **▶▶** plik do usunięcia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **VOL**, na ekranie pojawi się ekran potwierdzenia usuwania.
3. Plik zostanie usunięty po naciśnięciu opcji **TAK (YES)**.



Podłączenie odtwarzacza do komputera

Funkcja dysku USB


Odtwarzacz może także służyć jako przenośny dysk USB.

Urządzenie jest typu Plug&Play i do współpracy z systemem Windows 98SE konieczna jest instalacja sterowników z CD.

W przypadku systemów WinME,2000, XP i MAC OSX nie ma konieczności instalacji sterowników.

Po podłączeniu odtwarzacza do komputera w oknie Mój komputer pojawiają się dwa nowe dyski przenośne – symbolizują one pamięć odtwarzacza i kartę microSD.

Teraz możesz zarządzać plikami w odtwarzaczu za pomocą dowolnego menedżera plików, np. usuwać pliki, dodawać pliki, tworzyć foldery.

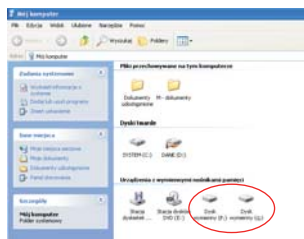

Rozwiązywanie problemów

18

Przed oddaniem sprzętu do serwisu koniecznie sprawdź, czy problemu nie da się usunąć samodzielnie, na podstawie poniższej tabeli.

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania, zajrzyj na stronę www.lark.com.pl

Znajdziesz tam najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie, porady serwisu, pliki aktualizacyjne i kontakt ze wsparciem technicznym. Skontaktuj się z serwisem, zanim podejmiesz decyzję o oddaniu sprzętu do naprawy.

Problem	Możliwa przyczyna
Czarny wyświetlacz	Naładuj akumulator. Ponownie uruchom odtwarzacz.
Brak dźwięku w słuchawkach	Zwiększ głośność. Sprawdź podłączenie słuchawek. Sprawdź, czy gniazdo słuchawkowe nie jest zabrudzone. Sprawdź, czy pliki MP3 nie są uszkodzone (wgraj inne pliki). Sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny przez inne słuchawki (być może uszkodzeniu uległy słuchawki)
Dziwne znaki na wyświetlaczu	Sprawdź, jaki język menu wybrano. Zmień język na polski.
Słaba jakość sygnału radiowego	Zmień ustawienie odtwarzacza. Spróbuj złapać lepszy odbiór manipulując słuchawkami- służą one jako antena. Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu odtwarzania. Sprawdź, czy w okolicy jest dobry sygnał radiowy.
Nie udaje się zgranie plików do pamięci odtwarzacza	Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podpięty. Sprawdź poprawność instalacji sterownika. Sprawdź, czy pamięć odtwarzacza nie jest pełna.
Nie da się odtworzyć muzyki	Sformatuj pamięć, zgraj ponownie nieuszkodzone pliki.
Odtwarzacz zawiesił się	Może to być wynikiem wgrania uszkodzonego pliku lub wykonania nieprawidłowej operacji. Wyłącz odtwarzacz i po chwili włącz go ponownie.
Nie da się ustanowić połączenia	Spróbuj podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do portu USB lub - w przypadku MP4- poprzez inny kabel USB. Jeżeli problem ustąpił, oznacza to, że uszkodzony jest kabel USB

Aktualne FAQ i ważne wskazówki znajdziesz na www.lark.com.pl

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania problemu w dziale FAQ, zadzwoń do serwisu:
(22) 332 33 42, wyślij e-mail: serwis@lark.com.pl lub faks (22) 332 33 43.

Wymiary	88×55×12mm
Waga	około 49g
Wyświetlacz LCD	Kolorowy 3" LCD TFT; 420×240 pikseli
Pamięć	Typu flash 4GB Slot na karty pamięci microSD
Częstotliwość próbkowania	8/16/32 KHz
Stopień kompresji	MP3 64kbps~320kbps; WMA 64kbps~384Kbps
Pasma przenoszenia	20Hz - 20Khz
Odstęp sygnału od szumu	≥ 85dB
Poziom zniekształceń liniowych	<0.03%
Obsługiwane typy plików	MP3, WMA, WAV, MPEG-4(AVI), RM, RMVB, JPEG, BMP, GIF
Praca w temperaturze	od 5° do 35° Celsjusza
Wilgotność w warunkach pracy urządzenia	10%—75%
Połączenie z PC	Złącze USB 2.0
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo- polimerowa 3.7V Odtwarzanie plików MP3: ok. 6 godzin (zależy np. od temperatury otoczenia itd.)
System operacyjny	Windows 98/SE/ME/2000/XP,Vista, Mac OS 10, Linux 2.4.2

Dane techniczne i wygląd urządzenia mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

© Lark Polska Sp. z o.o.

Kopiowanie całości lub części instrukcji jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



Lark Polska Sp. z o.o.

tel.: +48 22 332 33 42

fax +48 22 332 33 42

www.lark.com.pl | e-mail: biuro@lark.com.pl

