


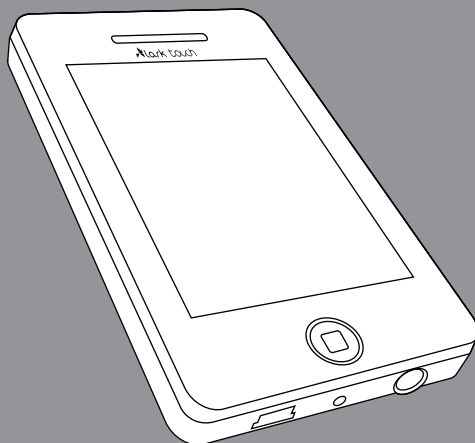

touch

Odtwarzacz MP4

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za wybór odtwarzacza MP3 LARK TOUCH i życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją
przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia.

Wprowadzenie

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu, jak i w instrukcji. Aktualizowane wersje instrukcji będą umieszczane na stronie www.lark.com.pl.

Prosimy odwoływać się do strony www.lark.com.pl w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących obsługi odtwarzacza.

UWAGA! Przed pierwszym użyciem naładuj odtwarzacz

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji

1. Chroń odtwarzacz przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp.
2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie odtwarzacza lub baterii.
3. Naładuj baterię, jeżeli:
 - Wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie
 - Odtwarzacz sam się wyłącza, wyłącza się zaraz po jego włączeniu.
 - Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie przycisków.
4. Nie odłączaj odtwarzacza od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików – może to spowodować uszkodzenie danych oraz odtwarzacza!
5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem odtwarzacza czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach!
6. Urządzenie może nie działać z kablem USB innym niż dołączony w komplecie. Może też nie komunikować się z komputerem, jeśli podłączenia dokonasz poprzez przedłużacz USB bądź hub USB.
7. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego itp.
8. Chroń słuch. Lekarze ostrzegają, że długotrwałe słuchanie zbyt głośnej muzyki przez słuchawki może uszkadzać słuch.
9. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy słuchasz muzyki jadąc na rowerze, prowadząc samochód lub przechodząc przez jezdnię. Odcięcie od zewnętrznych bodźców może grozić niebezpieczeństwem. Staraj się nie słuchać zbyt głośnej muzyki.

UWAGA!

Odtwarzacz MP4 może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi

Nie wyrzucaj zużytych baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy je oddać do specjalnego punktu recyklingu. Pojemniki służące do zbioru baterii znajdziesz w większości sklepów oferujących sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń.

W związku z ciągłą pracą nad dalszym udoskonalaniem produktu, treść instrukcji i dane produktu mogą w przyszłości ulec zmianie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Cechy produktu

- ⇒ Wbudowana pamięć flash o dużej pojemności (2GB lub 4GB)
- ⇒ Dotykowe przyciski ułatwiają i uprzyjemniają obsługę
- ⇒ Duży wyświetlacz 2,4"
- ⇒ Kolorowy ekran LCD TFT 320x240 pikseli
- ⇒ Odtwarzanie plików muzycznych i video
 - audio: MP3, WMA i WAV
 - wideo: MPEG-4 (AVI)
- ⇒ Radio UKF (FM) , możliwość zapisania do 20 stacji
- ⇒ Odczyt plików JPEG, BMP
- ⇒ Przeglądarka plików tekstowych i zdjęć
- ⇒ Nagrywanie głosu – funkcja dyktafonu
- ⇒ Regulacja jasności ekranu
- ⇒ Tryb oszczędzania energii
- ⇒ Funkcja automatycznego wyłączenia
- ⇒ Cyfrowa korekcja dźwięku (EQ): Naturalnie, Basy, Jazz, Klasyka, Rock, POP, 3D
- ⇒ Wielojęzyczne menu – domyślnie język polski
- ⇒ Wbudowany głośnik
- ⇒ Funkcja dysku przenośny – na dane, muzykę, filmy, zdjęcia
- ⇒ Gra zręcznościowa
- ⇒ Urządzenie typu PLUG&PLAY: współpraca z Win98,SE (instalacja sterowników z CD konieczna), WinME,2000, XP i MAC OSX (bez konieczności instalacji sterowników)
- ⇒ Port USB 2.0 dla szybkiego transferu plików
- ⇒ Slot na karty pamięci microSD
- ⇒ Wbudowany akumulator litowo-jonowy, do wielokrotnego ładowania.
- ⇒ Możliwość aktualizacji oprogramowania

UWAGA!

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w urządzeniu bez wcześniejszego powiadomienia.

Zawartość opakowania


1. Odtwarzacz Lark Touch
2. Słuchawki stereo
3. Rysik
4. Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi
5. Kabel USB
6. Karta gwarancyjna
7. Skrócona instrukcja obsługi SZYBKI START
8. Ładowarka sieciowa

Wymagania sprzętowe

- ⇒ Procesor powyżej Pentium 100MHz
- ⇒ System operacyjny Windows 95/98/2000/ME/XP lub wyższy
- ⇒ Port USB
- ⇒ Napęd CD-ROM

Budowa odtwarzacza

1. Wyświetlacz LCD
2. Slot na karty pamięci microSD
3. Przycisk zasilania POWER
4. Włączanie i wyłączanie odtwarzacza ON/OFF
5. Wejście słuchawek
6. Mikrofon
7. Złącze USB
8. Przycisk blokady ekranu
9. Głośnik

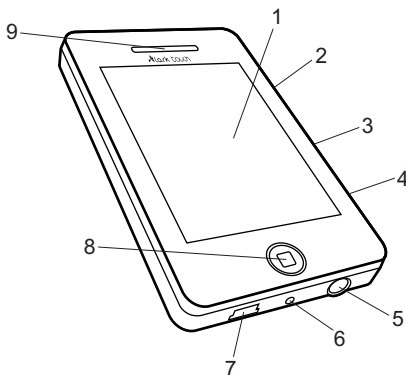

Ładowanie akumulatora

UWAGA!

Akumulator będzie się ładować tylko w momencie gdy suwak włącznika będzie ustawiony na pozycji ON.

Akumulator można naładować na dwa sposoby:

Przez port USB

Podłącz odtwarzacz do komputera przez port USB. Akumulator będzie się ładować niezależnie od tego, czy odtwarzacz jest włączony czy wyłączony.

Przy pomocy ładowarki sieciowej

Wtyczkę USB ładowarki umieść w złączu USB w odtwarzaczu, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego. Zielona dioda oznacza, że trwa proces ładowania akumulatora. Kiedy ładowanie się zakończy, zielona dioda przyciąśnie lub całkiem się wyłączy.

1. Czas ładowania wynosi około 3,5 godziny.
2. Jeśli używasz odtwarzacza w czasie jego ładowania, proces ładowania będzie trwał dłużej.
3. Po zakończeniu ładowania lub aby przerwać ładowanie, odłącz kabel od urządzenia.
4. Nie zgniataj akumulatora, nie wrzucaj go do ognia itd. grozi to pożarem lub porażeniem prądem.

Wskaźnik zużycia baterii

Odtwarzacz pokazuje poziom wyczerpania akumulatora:

- Akumulator w pełni naładowany.
- Akumulator rozładowany, należy szybko podłączyć kabel sieciowy lub USB.


Instalacja sterowników

Jeśli pracujesz w środowisku Windows 98 SE, przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza musisz zainstalować sterownik USB.

1. Umieść płytę CD dołączonej do zestawu w napędzie CD ROM komputera.
2. Kliknij Mój komputer, wybierz dysk D (lub dysk oznaczony inną literą, która oznacza napęd CD w Twoim komputerze).
3. Znajdź i kliknij dwukrotnie plik "Win98 Driver. Exe", aby rozpocząć instalację. Pojawi się okno dialogowe procesu instalacji.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer. Instalacja sterownika nie jest konieczna, jeśli używasz systemu Windows Me/2K/XP lub Mac OS X version 10.2..6 lub wyższego. W takim przypadku po prostu podłącz odtwarzacz do komputera przez port USB. System operacyjny automatycznie wykryje nowe urządzenie. Zostanie ono pokazane jako dysk przenośny w folderze Mój komputer (w komputerach Mac- na pulpicie).

Podstawowe operacje

Włączanie odtwarzacza

1. Podłącz słuchawki do portu słuchawek odtwarzacza.
2. Przesuń przełącznik zasilania do pozycji ON.
3. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk POWER (3).
Odtwarzacz włączy się i przejdzie do głównego menu.
Aby wejść do wybranego trybu (Muzyka, Film, Dyktafon itd.) naciśnij dwukrotnie (tak jak myszka) ikonkę wybranego trybu.
4. Naciśnij przycisk **PLAY** ► , aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.
5. Aby wrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie przycisk  .
Aby wstrzymać odtwarzanie lub ponownie je rozpocząć: naciśnij przycisk **PLAY** ► .
6. Lista utworów.
Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie tytułu wybranego utworu na liście zapisanych piosenek.



Wyłączanie

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zasilania (POWER), a następnie przesuń przełącznik zasilania do pozycji OFF.

Kopiowanie, przenoszenie plików MP3

1. Podłącz odtwarzacz do komputera przy pomocy kabla USB (do portu USB).
2. Wyższe systemy Windows (2000, XP) rozpoznają urządzenie jako dodatkowy dysk. Możesz obsługiwać ten dysk w dowolnym menedżerze plików zapisywać, kopiować, przenosić itp. pliki z dowolnej lokalizacji do pamięci odtwarzacza. Przy pomocy menedżera Mój komputer:
 - Otwórz folder zawierający pliki, które chcesz przenieść do pamięci odtwarzacza.
 - Otwórz folder Mój komputer, znajdź dodatkowy dysk (odtwarzacz mp3)
 - Wybierz pliki do przeniesienia, przeciągnij je do folderu w pamięci odtwarzacza. Możesz też użyć funkcji Kopiuj i Wklej.
3. Aby usunąć pliki z pamięci komputera, użyj polecenia Usuń.



Odlączenie odtwarzacza od komputera.

Jeśli chcesz odłączyć odtwarzacz od komputera po skopiowaniu plików, postępuj zgodnie ze wskazówkami:

1. W systemach Windows 2000/ME/XP wybierz opcję "Bezpieczne usuwanie sprzętu" (ikonka z prawej strony paska zadań), aby wyłączyć urządzenie przed jego fizycznym odłączeniem.
2. Następnie wybierz "Masowe urządzenie magazynujące USB".
3. Naciśnij przycisk Zatrzymaj a następnie Zamknij.
4. Można odłączyć urządzenie od komputera.
5. Przy WIN98/SE możesz odłączyć urządzenie, jeśli na wyświetlaczu odtwarzacza nie miga ikonka FLASH.




UWAGA!

Nie odłączaj odtwarzacza w czasie transferu plików lub w czasie ich odtwarzania. Nieprawidłowe odłączenie odtwarzacza może spowodować uszkodzenie plików lub odtwarzacza.


Główne menu

Odtwarzacz wyposażono w ekran dotykowy, który pozwala na intuicyjną i przyjemną obsługę menu. Aby wejść do wybranego trybu (Muzyka, Film, Dyktafon itd.) naciśnij dwukrotnie (tak jak myszka) ikonkę.

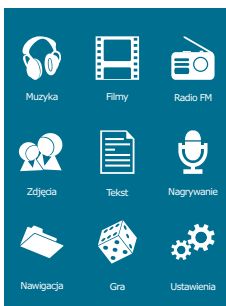



Tryb odtwarzania muzyki

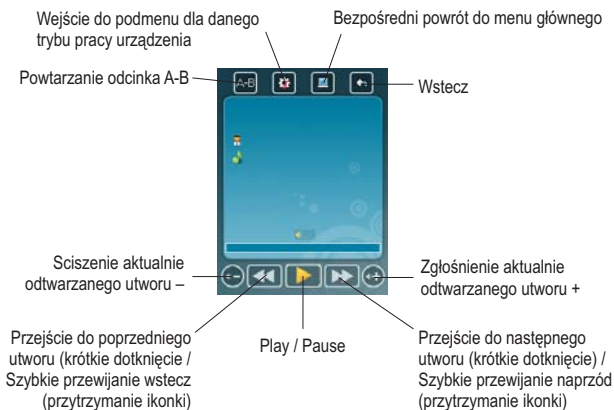Ikonki na wyświetlaczu




Tryb Muzyka

Odtwarzanie muzyki

1. Umieść złącze słuchawek w wejściu słuchawkowym odtwarzacza.
2. Aby wejść do trybu **Muzyka** naciśnij dwukrotnie (tak jak myszką) ikonkę muzyki.
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk **PLAY ►**, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.
Aby wrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie przycisk .
4. Lista utworów.
Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie tytułu wybranego utworu na liście zapisanych piosenek.
5. Aby wrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie przycisk .
6. Głośność możesz zwiększyć lub zmniejszyć przy pomocy przycisków + / - pod ekranem.
Przytrzymanie przycisku + lub - spowoduje szybką zmianę głośności.

przycisk Wystarczy dotknąć

Korektor dźwięku (EQ)

1. W czasie odtwarzania muzyki, naciśnij dwukrotnie przycisk , aby wejść do podmenu trybu odtwarzania muzyki.
2. Wybierz tryb Korektor dźwięku (EQ).
3. Wybierz odpowiednie ustawienie korektora. Dostępne opcje: Naturalnie, Basy, Jazz, Klasyka, Rock, POP, 3D.

Wyświetlanie tekstów utworów



Odtwarzacz może wyświetlać tekst utworu zapisany jako plik lrc* równocześnie z odtwarzaniem samego utworu. Warunkiem jest identyczna nazwa pliku utworu i pliku z tekstem utworu.

Na przykład piosenka: yesterday once more.mp3

Plik z utworem: yesterday once more.lrc

Jeśli w jednym folderze umieścisz oba pliki o tej samej nazwie, odtwarzacz automatycznie odtworzy piosenkę i jej tekst.


Tryb Filmy



1. Aby wejść do trybu **Filmy** naciśnij dwukrotnie (tak jak myszką) ikonkę filmy.
2. Naciśnij przycisk **PLAY ►**, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.
Aby wrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie przycisk .
3. Aby wrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie przycisk .
4. Głośność możesz zwiększyć lub zmniejszyć przy pomocy przycisków + / - pod ekranem. Przytrzymanie przycisku + lub - spowoduje szybką zmianę głośności.

Tryb Radio FM



1. Aby wejść do trybu **Radio FM** naciśnij dwukrotnie (tak jak myszką) ikonkę radio.


Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.

Wejść do Ustawień w podmenu radia , wybierz opcję Automatycznie oraz opcję automatycznego zapisu wyszukanych stacji.

W trakcie wyszukiwania stacji naciśnij krótko  lub , jeśli chcesz zatrzymać przeszukiwanie.

Strojenie ręczne.

Wejść do Ustawień w podmenu radia, wybierz opcję Ręcznie, a następnie przy pomocy przycisków  lub  przeszukuj zakres częstotliwości (skok skali o 100KHz).

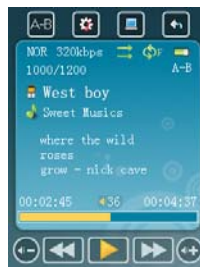

Zapis aktualnie ustawionej stacji radiowej:

Wejść do Ustawień w podmenu radia, wybierz opcję Zapisz, wybierz numer kanału CH1, CH2..., naciśnij OK, aby zapisać stację pod danym numerem.

2. Słuchanie zapisanej stacji.

Po wejściu do trybu RADIO, włączona zostanie pierwsza wyszukana stacja, aby zmienić stację użyj przycisków ◀◀ lub ▶▶.








Usuwanie stacji radiowych

Wejść do Ustawień, naciśnij dwukrotnie przycisk USUŃ, wybierz stację do usunięcia i naciśnij OK.

Tryb Zdjęcia

Opcja na pozwala na przeglądanie plików JPEG oraz BMP.

Aby wejść do trybu **Zdjęcia** naciśnij dwukrotnie (tak jak myszka) ikonkę zdjęcia.

-  Ustawienie czasu, po jakim automatycznie wyświetlane będzie kolejne zdjęcie
-  Bezpośredni powrót do menu głównego
-  Zamknięcie ekranu
-  Wcześniejsze zdjęcie
-  Automatyczne przeglądanie / Pauza
-  Wejście do listy plików
-  Kolejne zdjęcie









Tryb Teksty


Opcja na pozwala na przeglądanie plików tekstowych TXT.

Aby wejść do trybu **Teksty** naciśnij dwukrotnie (tak jak myszka) ikonkę tekstu.


Lista dokumentów tekstowych

Wybierz i naciśnij dwukrotnie plik, który chcesz otworzyć.



-  Ustawienie czasu, po jakim automatycznie wyświetlana będzie kolejna strona
-  Powrót do menu głównego
-  Wstecz
-  Elektroniczne zakładki - menu
-  Zmiana strony (w górę)
-  Zmiana strony (w dół)

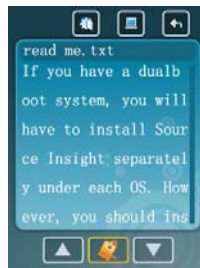

Zakładki

W czasie przeglądania pliku naciśnij krótko ikonkę , aby wywołać menu zakładek.



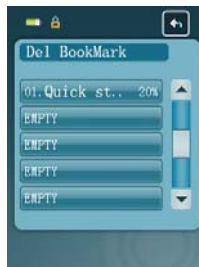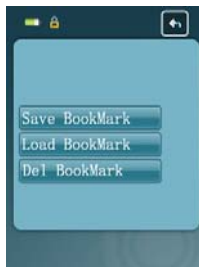


Możesz w nim ustawiać zakładki lub je usuwać.



Tryb Dyktafon

Wbudowany w odtwarzacz mikrofon, umożliwia nagrywanie dźwięku. Przed rozpoczęciem nagrywania, upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.

Aby wejść do trybu **Dyktafon** naciśnij dwukrotnie (tak jak myszką) ikonkę dyktafon.


-  Wejść do podmenu trybu dyktafonu
-  Wstecz
-  Zapis nagrań
-  Rozpoczęcie nagrywania
-  Pauza w nagrywaniu



Podmenu trybu dyktafonu

Dostępne opcje:
Jakość nagrania i głośność nagrania.

Jakość nagrania



1. Kiedy nagrywanie jest zatrzymane, dwukrotnie naciśnij przycisk , aby wejść do podmenu trybu dyktafonu.
2. Wybierz tryb Jakość nagrania.
3. Wybierz odpowiednie ustawienie. Dostępne opcje:

Wysoka Jakość (FINE REC) - nagrywanie w formacie WAV, wysoka jakość dźwięku.
Normalna Jakość (LONG REC) - nagrywanie w formacie ACT, niższa jakość dźwięku

Głośność nagrania

Przed rozpoczęciem nagrywania można ustalić poziom głośności.



Odtwarzanie nagrań

1. Umieść złącze słuchawek w wejściu słuchawkowym odtwarzacza.
2. Aby wejść do trybu **Muzyka** naciśnij dwukrotnie (tak jak myszką) ikonkę muzyki.
3. Naciśnij przycisk **PLAY ►**, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.
Aby wrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie przycisk .
Aby wstrzymać odtwarzanie lub ponownie je rozpocząć: naciśnij przycisk **PLAY ►**.
4. Lista utworów.
Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij dwukrotnie tytułu wybranego nagrania na liście zapisanych plików.
5. Aby wrócić do menu głównego naciśnij dwukrotnie przycisk .
6. Głośność możesz zwiększyć lub zmniejszyć przy pomocy przycisków + / - pod ekranem.
Przytrzymanie przycisku + lub - spowoduje szybką zmianę głośności.

Tryb Nawigacja

Naciśnij dwukrotnie ikonkę **Nawigacja** w menu głównym, aby wejść do menu zarządzania plikami.

Z tego miejsca możesz przeglądać lub usuwać pliki muzyczne, video, tekstowe i inne.

-  Powrót do menu głównego
-  Wstecz





Gra

Naciśnij dwukrotnie ikonkę **Gra** w menu głównym, aby wejść do menu gry.

Ustawienia systemowe

Naciśnij dwukrotnie ikonkę **Ustawienia** w menu głównym, aby wejść do menu ustawień.

Naciśnij dwukrotnie wybraną opcję, aby wejść do wybranego podmenu.

-  Powrót do menu głównego
-  Wstecz



1. Muzyka

Dostępne opcje:

- Powtarzanie
Dostępne ustawienia:
Jeden, Powtarzaj jeden, Folder raz, Powtarzaj folder, Wszystkie raz, Powtarzaj wszystkie, Intro (pierwsze 10 sekund każdego utworu)
- Tryb odtwarzania
Dostępne ustawienia:
W porządku, Losowo
- Tryb korektora EQ
Dostępne ustawienia: Normalnie, 3D, Rock, POP, Klasyka, Basy, Jazz, EQ użytkownika
- EQ użytkownika – pozwala ustawić własną korekcję dźwięku
Dostępne ustawienia: 5 częstotliwości do wyboru

2. Radio

Dostępne ustawienia:

- Przełącznik stereo
Pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięk stereo.
- Region FM
Pozwala wybrać regionalną skalę FM (w Polsce 88-108 MHz).
Dostępne ustawienia: Chiny, Europa, Japonia, USA.

3. Dyktafon

Dostępne ustawienia:

- Jakość nagrania
Dostępne ustawienia: wysoka jakość, normalna jakość.
- Głośność nagrania
Dostępne ustawienia : +1, +2, +3, +4, +5.

4. Wyświetlacz

Dostępne ustawienia:

- Czas podświetlenia
Dostępne ustawienia: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s.
- Jasność
Dostępne ustawienia: 1, 2, 3, 4, 5 – im wyższy poziom, tym większa jasność ekranu.
- Tryb podświetlenia
Dostępne ustawienia: normalnie lub w trybie oszczędzania energii.

5. Autoodtworzenie

Dostępne ustawienia

- Tekst
Dostępne ustawienia: 10s, 15s, 20s, 25s, 30s.
- Jpeg
Dostępne ustawienia: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s.

6. System

Dostępne ustawienia:

- Język
Dostępne ustawienia: jeden z 11 języków, w tym polski.
- Informacje
Dostępne ustawienia: pojemność pamięci, wersja oprogramowania itd.
- Kalibracja
Możliwa jest ponowna kalibracja ekranu dotykowego, w przypadku, gdy położenie ikonki jest nieprawidłowe.

7. Wylączenie

Dostępne ustawienia: zamknij, 10 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut, 120 minut.

8. Ustawienia domyślne

Naciśnij dwukrotnie ikonkę "Domyślne" i wejdź do opcji "Przywróć ustawienia fabryczne", aby wrócić do domyślnych ustawień fabrycznych. Naciśnij dwukrotnie ikonkę "Anuluj", jeśli chcesz zrezygnować z operacji.

9. Aktualizacja oprogramowania

Naciśnij dwukrotnie ikonkę "Aktualizacja oprogramowania". W tym trybie możesz zaktualizować oprogramowanie odtwarzacza, po podłączeniu go do komputera przy pomocy kabla USB. Dotknięcie przycisku Anuluj pozwala zrezygnować z operacji.

Korzystanie z dysku USB

Odtwarzacz może także służyć jako przenośny dysk USB.

Urządzenie jest typu Plug&Play i do współpracy z systemem Windows 98SE konieczna jest instalacja sterowników z CD. W przypadku systemów WinME,2000, XP i MAC OSX nie ma konieczności instalacji sterowników.

Konwersja plików

Format AVI odczytywany przez odtwarzacz to jeden z najpopularniejszych formatów plików rozpowszechnianych przez Internet. Pliki video kodowane jako XviD/DivX mają wysoką jakość (niegorszą niż WMV czy RMVB) i stosunkowo niewielkie rozmiary.

Do formatu AVI możesz skonwertować pliki .WMV, RM, AVI, VOB lub DAT na format

Wymagania systemowe:

CPU: rdzeń Intel lub AMD. Intel - Intel Pentium 3 lub wyższy, w tym seria Intel Celeron.

Kolejne kroki:

1. Uruchom dołączoną płytę CD, kliknij i zainstaluj program AVConverter.
2. Po zakończeniu instalacji otwórz program.
3. Pojawi się ekran:



a) Przeprowadź konwersję:

Wybierz plik do konwersji kliknij przycisk "source file".



b) Wybierz lokalizację docelową "output file".



c) Wybierz jakość i rozmiar pliku wyjściowego.

Opcja **Resolution** musi być ustawiona na 320x240 pikseli.



d) Kliknij Start



Po zakończeniu konwersji skopiuj skonwertowany plik do odtwarzacza. Możesz go teraz przeglądać przy pomocy odtwarzacza.

UWAGA!

- Przed użyciem programu do konwersji upewnij się, że na komputerze zainstalowano DirectX 9.0 lub wyższe. Rekomendowane jest zainstalowanie Windows Media Player 9.0 lub wyższego.
- Jeśli chcesz konwertować pliki DVD, zainstaluj Power DVD lub WinDVD, dla plików rm/rmvb, zainstaluj kodek Realone dla Windows Media Player. Upewnij się, że Windows media player odtwarza pliki rm/rmvb.
- Jeśli dany plik nie może zostać skonwertowany lub wynik konwersji jest niezadowolający, możliwe, że wystąpił konflikt między kodekami. Odinstaluj część kodeków do konwersji video.
- Jeśli w pliku po konwersji nie ma dźwięku, sprawdź, czy Windows Media Player odtwarza ten sam plik z dźwiękiem. Tylko jeśli Windows Media odtwarza także dźwięk, zostanie on zachowany w pliku po konwersji.

Aktualizacja oprogramowania (Upgrade)

Aktualizacja oprogramowania nie jest czynnością konieczną. Powinna być przeprowadzana tylko w razie wyraźnej potrzeby i przez osobę dobrze znającą obsługę komputera. Niewłaściwe przeprowadzenie tej operacji może spowodować nieodwracalne uszkodzenie odtwarzacza!

Instrukcja przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania dostępna na www.lark.com.pl

Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem sprzętu do serwisu koniecznie sprawdź, czy problemu nie da się usunąć samodzielnie, na podstawie poniższej tabeli.

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania, zajrzyj na stronę www.lark.com.pl

Znajdziesz tam najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie, porady serwisu, pliki aktualizacyjne i kontakt ze wsparciem technicznym. Skontaktuj się z serwisem, zanim podejmiesz decyzję o oddaniu sprzętu do naprawy.

Problem	Możliwa przyczyna
Czarny wyświetlacz	Naładuj akumulator. Ustaw przełącznik w trybie ON.
Brak dźwięku w słuchawkach	Zwiększ głośność. Sprawdź podłączenie słuchawek. Sprawdź, czy gniazdo słuchawkowe nie jest zabrudzone. Sprawdź, czy pliki MP3 nie są uszkodzone (wgraj inne pliki). Sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny przez inne słuchawki (być może uszkodzeniu uległy słuchawki)
Dziwne znaki na wyświetlaczu	Sprawdź, jaki język menu wybrano. Zmień język na polski.
Słaba jakość sygnału radiowego	Zmień ustawienie odtwarzacza. Spróbuj złapać lepszy odbiór manipulując słuchawkami- służą one jako antena. Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się w pobliżu odtwarzania. Sprawdź, czy w okolicy jest dobry sygnał radiowy.
Nie udaje się zgranie plików do pamięci odtwarzacza	Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podpięty. Sprawdź poprawność instalacji sterownika. Sprawdź, czy pamięć odtwarzacza nie jest pełna.
Nie da się odtworzyć muzyki	Sformatuj pamięć, zgraj ponownie nieuszkodzone pliki.
Odtwarzacz zawiesił się	Może to być wynikiem wgrania uszkodzonego pliku lub wykonania nieprawidłowej operacji. Wyłącz odtwarzacz i po chwili włącz go ponownie.
Nie da się ustanowić połączenia z komputerem	Prawidłowo podłącz odtwarzacz kablem USB, naciśnij PLAY.

Aktualne FAQ i ważne wskazówki znajdziesz na www.lark.com.pl

Jeśli nie znalazłeś rozwiązania problemu w dziale FAQ, zadzwoń do serwisu:
(22) 332 33 42, wyślij e-mail: serwis@lark.com.pl lub faks (22) 332 33 43.

Dane techniczne

Wymiary	80×47×12mm
Waga	około 46g
Wyświetlacz LCD	Kolorowy 2,4" LCD TFT; 320×240 pikseli
Pamięć	Typu flash 2GB/ 4GB (w zależności od wersji) Slot na karty pamięci microSD
Częstotliwość próbkowania	8/16/32 KHz
Pasma przenoszenia	20Hz - 20Khz
Odstęp sygnału od szumu	≥ 85dB
Poziom zniekształceń liniowych	<0.1%
Obsługiwane typy plików	MP3, WMA, WAV, MPEG-4(AVI), JPEG, BMP
Praca w temperaturze	od 5° do 35° Celsjusza
Wilgotność w warunkach pracy urządzenia	10%—75%
Połączenie z PC	Złącze USB 2.0
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowy 3.7V Odtwarzanie plików MP3: ok. 6 godzin (zależy np. od temperatury otoczenia itd.)
System operacyjny	Windows 98/SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 10, Linux 2.4.2

Dane techniczne i wygląd urządzenia mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

UWAGA!

Wygląd grafiki/ animacji w poszczególnych odtwarzaczach zależy od wersji oprogramowania i może się różnić od przedstawionego w instrukcji!

© Lark Polska Sp. z o.o.

Kopiowanie całości lub części instrukcji jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie od tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.



Lark Polska Sp. z o.o.

tel.: +48 22 332 33 44

fax +48 22 332 33 43

www.lark.com.pl | e-mail: biuro@lark.com.pl

